

**SAMSUNG**

**GT-I9103**

# Bruksanvisning



# Använda handboken

Tack för att du har köpt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med kommunikation och nöje av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standard.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

## Läs det här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten eller från medföljande program och kan ändras utan föregående varning. Gå till [www.samsung.com](http://www.samsung.com) för den senaste versionen av den här handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera enligt telefon, program eller operatör.
- Utformningen och leveransen av den här handboken är baserade på Google Androids operativsystem och kan skilja sig beroende på användarens operativsystem.
- Program och funktioner kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakats av att användaren redigerar registerinställningar.

- Eventuella uppdateringar till den mobila enhetens programvara, hittar du på [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och annat innehåll som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Samsung är inte ansvarigt för sådana överträdelser av upphovsrätten, som utförs av användaren.
- Spara handboken för framtida användning.

## Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



**Varning**- Situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan.



**Var försiktig**- Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.



**Obs**- Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.



**Se** – sidor med mer information, till exempel: ► sid. 12 (innebär "se sidan 12").



**Följt av**- Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra en åtgärd, till exempel: I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Om telefonen** (representerar **Inställn.**, följt av **Om telefonen**).



**Hakparenteser**- Enhetstangenter, exempelvis: [F1] (representerar menyknappen).

# Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt godkännande från Samsung Electronics.

## Varumärken

- SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken för Samsung Electronics.
- Logotypen för Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken för respektive ägare.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, och associerade logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används inom ramen för licens.

**DIVX**  
**HD**

- Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares egendom.



**C E 0168 !**

## **INFORMATION OM DIVX VIDEO**

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Det här är en officiell DivX Certified®-enhet som spelar upp DivX-video. Besök [www.divx.com](http://www.divx.com) för mer information och programvaruverktyg för att konvertera filerna till DivX-video.

## **INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Denna DivX Certified®-enhet måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX Video-on-Demand-filmer (VOD). Information om hur du skapar en registreringskod finns i avsnittet om DivX VOD i enhetens inställningsmeny. Gå till [vod.divx.com](http://vod.divx.com) för mer information om hur du slutför din registrering.

DivX Certified® för att spela upp DivX®-video med upp till 720p HD, inklusive premiuminnehåll.

Kan spela upp DivX®-video upp till 1080p HD.

# Innehåll

<b>Montering .....</b>	<b>10</b>
Packa upp .....	10
Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet .....	10
Ladda batteriet .....	12
Sätta i ett minneskort .....	15
 <b>Komma igång .....</b>	 <b>18</b>
Sätta på och stänga av enheten .....	18
Enhetens delar .....	19
Använda pekskärmen .....	23
Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna .....	24
Lära känna viloskärmen .....	24
Öppna program .....	27
Anpassa enheten .....	29
Skriva text .....	34
Hämta program från Play Butik .....	38
Hämta filer från Internet .....	39
Synkronisera data .....	40
 <b>Kommunikation .....</b>	 <b>42</b>
Samtal .....	42
Meddelandehantering .....	48
Google Mail .....	50
E-post .....	52
Talk .....	54
Messenger .....	55
Google+ .....	55

Social Hub .....	56
Chatt .....	56
<b>Underhållning .....</b>	<b>57</b>
Kamera .....	57
Videospelare .....	67
Galleri .....	68
Fotoredigerare .....	70
Musikspelare .....	71
Music Hub .....	74
FM-radio .....	74
Game Hub .....	77
<b>Personlig information .....</b>	<b>78</b>
Kontakter .....	78
Kalender .....	82
Uppgift .....	83
Memo .....	84
Röstmemo .....	84
<b>Internet .....</b>	<b>86</b>
Internet .....	86
Maps .....	89
Latitude .....	91
Lokalt .....	91
Navigation .....	92
Sök .....	93
YouTube .....	93
Samsung Apps .....	94
Play Butik .....	95

Readers Hub .....	95
Nyheter och väder .....	96
<b>Anslutning .....</b>	<b>97</b>
Bluetooth .....	97
Wi-Fi .....	99
Wi-Fi Direct .....	102
AllShare .....	103
Mobil nätverksdelning .....	105
GPS .....	107
Datoranslutningar .....	108
VPN-anslutningar .....	110
<b>Verktyg .....</b>	<b>113</b>
Klocka .....	113
Kalkylator .....	116
Nedladdningar .....	116
Kies air .....	117
Minidagbok .....	118
Mina filer .....	119
Polaris Office .....	119
Uppgiftshanteraren .....	120
Röstkommandon .....	121
Talande röst .....	121
<b>Inställningar .....</b>	<b>122</b>
Öppna menyn Inställningar .....	122
Wi-Fi .....	122
Bluetooth .....	122
Dataanvändning .....	122



Mer...	122
Samtal	124
Ljud	126
Display	126
Energisparläge	127
Lagring	128
Batteri	129
Program	129
Konton och synkning	129
Platstjänster	129
Säkerhet	130
Språk och inmatning	132
Säkerhetskopiera och återställ	136
Docka	136
Datum och tid	137
Tillgänglighet	137
Rörelse	138
Utvecklaralternativ	138
Om telefonen	139
<b>Felsökning</b>	<b>140</b>
<b>Säkerhetsföreskrifter</b>	<b>146</b>
<b>Index</b>	<b>156</b>

# Montering

## Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet.
- Batteri.
- Snabbstartsguide.



Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av tillverkarens garanti.




- Vilken utrustning som medföljer enheten kan variera beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som är tillgängliga i din region eller som erbjuds av din tjänsteleverantör.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
- Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer är kompatibla med enheten.

## Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel din PIN-kod och tilläggstjänster. För UMTS- eller HSDPA-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

- 1 Om enheten är på ska du trycka på och hålla in Ström-/Låsknappen och välja **Stäng av** → **OK** för att stänga av.
- 2 Ta av locket på baksidan.

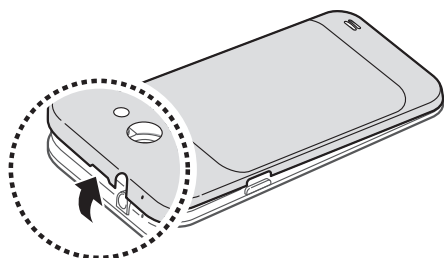


- Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar av locket.
- Böj inte och vrid inte på locket på baksidan. Om du gör det kan locket skadas.

- 3 Sätt in SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontaktarna vända neråt.

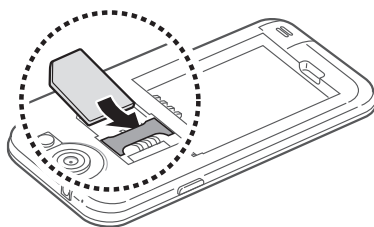


- Antennen är placerad i övre området på enhetens baksida. Avlägsna inte skyddstejpen som täcker antennen, eftersom detta kan skada antennen.
- Enhetens SIM-kortsfack passar bara för SIM-kort av standardtyp. Om du sätter i ett microSIM-kort eller ett microSIM-kort med en icke-godkänd hållare kan det orsaka skada på SIM-kortsfacket i enheten.

#### 4 Sätt i batteriet.

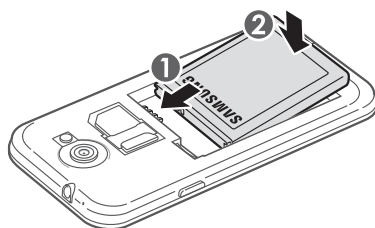

#### 5 Sätt tillbaka locket.

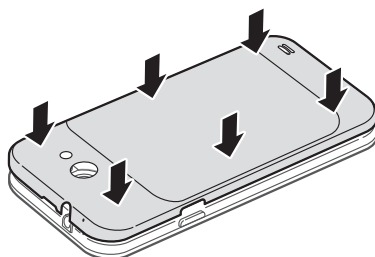

## Ladda batteriet


Innan du börjar använda enheten för första gången eller när batteriet inte har använts under längre tid, måste du ladda batteriet.

Du kan ladda enheten med en reseadapter eller genom att ansluta enheten till en dator med en datakabel.




Du ska bara använda laddare och kablar som godkänts av Samsung. Om du använder andra laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.



- När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Batterisymbolen  är också tom. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.
- Om batteriet laddas ur helt kan du inte slå på enheten, även med reseadaptorn inkopplad. Låt ett helt urladdat batteri ladda några minuter innan du försöker slå på enheten.

## › Ladda med reseadaptorn

- 1* Anslut reseadaptorns mindre kontakt till multifunktionsuttaket.

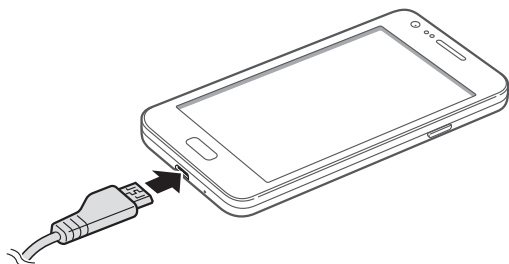

Om reseadaptorn ansluts på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

## 2 Anslut reseadaptorns större kontakt till vägguttaget.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- När enheten laddas är det inte säkert att pekskärmen fungerar på grund av osäker strömförsörjning. Koppla bort reseadaptorn från telefonen, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

## 3 Koppla bort reseadaptorn från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat (när batteriikonen inte rör sig längre).



Ta inte ut batteriet innan du kopplar bort reseadaptorn. Om du gör detta kan enheten skadas.




Spara energi genom att koppla ur reseadaptorn när den inte används. Eftersom reseadaptorn inte har någon strömknapp måste du koppla ur den från vägguttaget för att spara ström när den inte används. Enheten bör vara nära vägguttaget när den laddas.

## › Ladda med datakabeln



Kontrollera att datorn är på innan du börjar ladda.

### 1 Anslut datakabelns ena ände (micro-USB) till multifunktionsuttaget.


- 2 Anslut datakabelns andra ände till en USB-port på datorn.
-  Beroende på vilken typ av datakabel du använder kan det ta en stund innan enheten börjar laddas.
- 3 Koppla bort datakabeln från enheten och sedan från datorn när batteriet är fulladdat (när batteriikonen inte rör sig längre).

## Sätta i ett minneskort

För att spara ytterligare multimediefiler måste du sätta i ett minneskort. Din enhet stöder microSD™- och microSDHC™-minneskort med maximal kapacitet på 32 GB (beroende på minneskortstillverkare och typ).

-  Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller datan på kortet skadas.
- 
  - Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
  - Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
  - När du sätter i ett minneskort i enheten, visas filkatalogen på minneskortet i mappen `external_sd` under internminnet.

- 1 Ta av locket på baksidan och batteriet.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

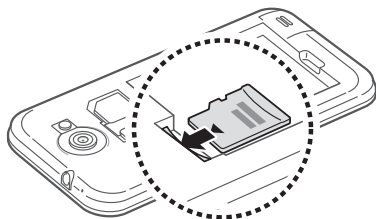

- 3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.
- 4 Sätt tillbaka batteriet och locket.

## ► Ta bort minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt.

- 1 I viloläge väljer du **Program** → **Inställn.** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort** → **OK**.
- 2 Ta av locket på baksidan och batteriet.
- 3 Tryck försiktigt på minneskortet tills det lossnar från enheten.
- 4 Ta ut minneskortet.
- 5 Sätt tillbaka batteriet och locket.

 Ta inte ut minneskortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att minneskortet, enheten eller data skadas.



## › Formatera minneskortet

Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

I viloläge väljer du **Program** → **Inställn.** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.



Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

# Komma igång

## Sätta på och stänga av enheten

Slå på enheten så här:

- 1 Håll Ström-/Låsknappen nedtryckt.
- 2 Om du sätter på enheten för första gången ska du ställa in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.


Stäng av enheten genom att hålla Ström-/Låsknappen nedtryckt och välj **Stäng av** → **OK**.



- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Växla till profilen Flygläge om du endast vill använda enhetens icke nätverksbundna tjänster. Håll Ström-/Låsknappen nedtryckt och välj **Flygläge**.



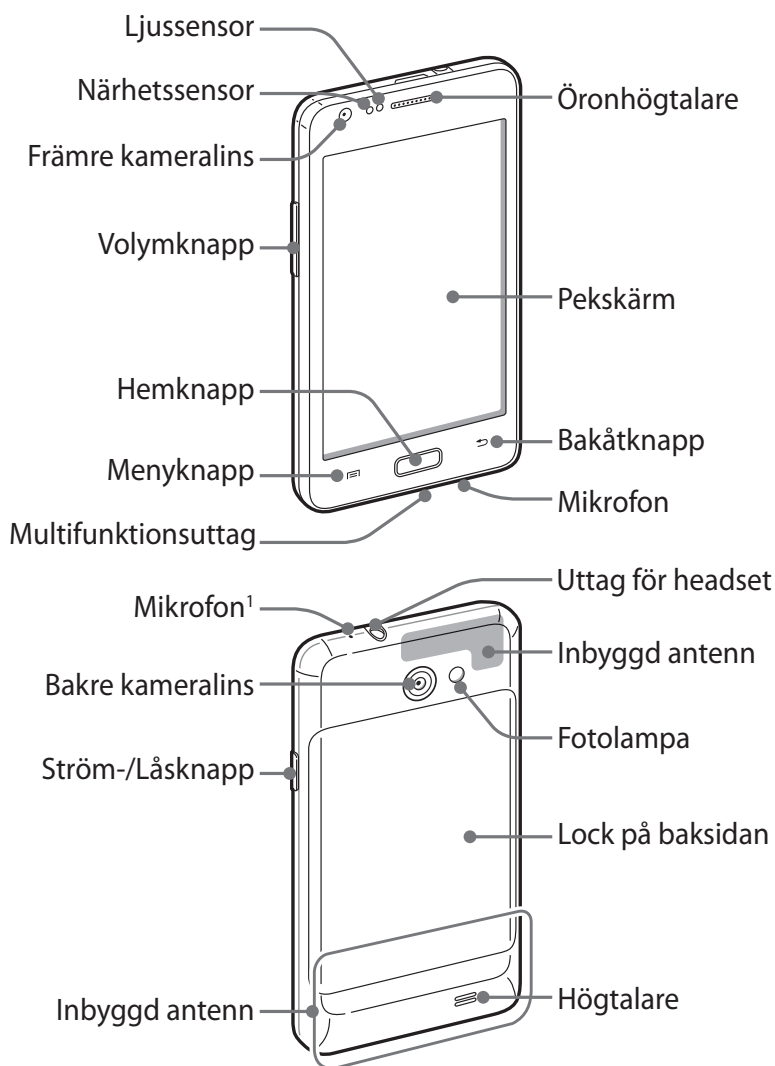


# Enhetens delar

## › Enhetens utseende



1. Endast aktiv när du använder funktionen högtalartelefon eller spelar in videor.

## » Knappar

Knapp	Funktion
 Ström/ Lås	Sätta på enheten (tryck och håll nedtryckt); Öppna snabbmenyerna (tryck och håll nedtryckt); Låsa pekskärmen.
 Meny	Öppna en lista med alternativ på den aktuella skärmen; Öppna sökfunktionen i viloläge (tryck och håll nedtryckt); Öppna sökfönstret när program används (tryck och håll nedtryckt).
 Hem	Gå tillbaka till viloskärmen; Öppna listan med de senast använda programmen (tryck och håll nedtryckt); Starta funktionen för röstaktivering (tryck två gånger).
 Åter	Gå tillbaka till föregående skärm.
 Volym	Ställa in enhetens volym.

## › Indikatorikoner



De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Ingen signal
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	UMTS-nätet anslutet
	Öppna nätverk tillgängliga
	Nätverk anslutet
	Bluetooth är aktiverat
	Bluetooth-headset är anslutet
	GPS-baserad tjänster används
	Samtal pågår
	Samtal parkerat
	Högtalartelefon aktiverad
	Missat samtal
	Överför data
	Hämtar data
	Vidarekoppling aktiverad

Ikon	Definition
	Ansluten till dator
	USB-Internetdelning aktiverad
	WLAN-hotspot aktiverad
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt text- eller bildmeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Alarm är aktiverat
	Händelsemeddelanden
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Tyst läge aktiverat
	Vibration aktiverad
	Flygläge aktiverat
	Uppspelning av musik pågår
	Uppspelning av musik pausad
	FM-radio spelar i bakgrunden
	Fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå
10:00	Aktuell tid

## Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.



- Tryck inte på pekskärmen med fingertopparna, eller använd vassa verktyg på pekskärmen. Om du gör det kan det skada pekskärmen eller orsaka funktionsfel.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Peksjärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.



- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder enheten.
- Peksjärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. För bästa prestanda, tryck på pekskärmen med fingertoppen. Peksjärmen reagerar inte när man vidrör den med vassa verktyg, till exempel blyertspenna eller bläckpenna.

Använd pekskärmen på följande sätt:

- Trycka: Vidrör pekskärmen med fingret en gång för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller program.
- Hålla nedtryckt: Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i över två sekunder, så öppnas en alternativlista.
- Dra: Tryck med fingret och dra det uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta objekt på listor.

- Dra och släpp: Tryck med fingret på ett objekt och håll det nedtryckt och dra sedan fingret för att flytta objektet.
- Dubbeltryck: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.



- Pekskärmen stängs av när du inte använder enheten under en viss tid. Sätt på skärmen genom att trycka på Ström-/Lås-knappen eller hemknappen.
- Du kan även ställa in bakgrundsbelysningen. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Display** → **Skärmtimeout**.

## Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt.

Tryck på Ström-/Låsknappen för att låsa. För att låsa upp slår du på skärmen genom att trycka på Ström-/Låsknappen eller på hemknappen, peka någonstans på skärmen och sedan dra fingret utanför den stora cirkeln.



Du kan aktivera skärmlåsfunktionen för att förhindra att andra använder eller kommer åt dina personliga data och uppgifter som finns sparade på enheten. ► sid. 31

## Lära känna viloskärmen


När viloläge används visas viloskärmen på enheten. På viloskärmen kan du se enhetens status och starta program.

Viloskärmen har flera paneler. Bläddra till höger eller vänster till en panel på viloskärmen. Du kan även markera en punkt längst ned på skärmen för att gå direkt till motsvarande panel på viloskärmen.



## › Lägga till objekt på viloskärmen

Du kan anpassa viloskärmen genom att lägga till genvägar till program eller objekt i program, widgetar eller mappar. Lägg till objekt på viloskärmen så här:

- 1 Tryck på [] → **Lägg till** eller tryck på och håll det tomma området på viloskärmen nedtryckt.
- 2 Välj objektkategori → ett objekt:
  - **Widgetar:** Lägg till widgetar på viloskärmen.
  - **Genvägar:** Lägg till genvägar för objekt, t.ex. program, bokmärken och kontakter.
  - **Mappar:** Lägg till en ny mapp eller en genvägsmap.
  - **Bakgrunder:** Ställ in en bakgrundsbild.

## › Flytta objekt på viloskärmen

- 1 Tryck på ett objekt som du vill flytta och håll det nedtryckt.
- 2 Dra objektet till platsen du önskar.

## › Ta bort objekt från viloskärmen

- 1 Tryck på ett objekt som du vill ta bort och håll det nedtryckt. Papperskorgen visas längst ner på viloskärmen.
- 2 Dra objektet till papperskorgen.
- 3 Släpp objektet, när det blir rött.

## › Använda genvägspanelen

I viloläge eller när ett program används: Tryck på området för indikatorikoner och dra fingret nedåt för att öppna genvägspanelen. Du kan aktivera eller inaktivera trådlösa anslutningsfunktioner och öppna en lista med notifieringar, till exempel meddelanden, samtal, händelser eller processtatus. Dölj listan genom att dra den nedre delen av listan uppåt.

På genvägspanelen kan du välja följande alternativ:

- **Wi-Fi:** Aktivera eller inaktivera WLAN-funktionen. ► sid. 100
- **Bluetooth:** Aktivera eller inaktivera trådlös anslutningsfunktion för Bluetooth. ► sid. 97
- **GPS:** Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud:** Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan aktivera tyst läge för enheten eller ställa in den på vibration i tyst läge.
- **Skärmrotation:** Aktivera eller inaktivera auto-rotering.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.


## › Lägga till eller ta bort paneler på viloskärmen


Du kan lägga till eller ta bort paneler på viloskärmen för att organisera widgetar enligt önskemål.

1 I viloläge tryck på [] → **Redigera**.

Du kan också lägga två fingrar på skärmen och nypa ihop dem för att växla till redigeringsläge.

2 Lägg till eller ta bort paneler med följande funktioner:

- Ta bort en panel genom att hålla miniatyrbilden av en panel nedtryckt och dra den till papperskorgen längst ner på skärmen.
- Välj  för att lägga till en ny panel.
- Ändra på panelordningen genom att hålla miniatyrbilden av en panel nedtryckt och dra den till den plats du önskar.

3 När du är klar trycker du på [].


# Öppna program

Öppna enhetens program så här:

- 1 I viloläge väljer du **Program** för att öppna programlistan.
- 2 Bläddra åt höger eller vänster till en annan programskärm. Du kan även välja en punkt längst ner på skärmen för att gå direkt till motsvarande huvudmenyskärm.
- 3 Välj ett program.



- Om du vill använda program som tillhandahålls av Google måste du ha ett Google-konto. Om du inte har ett Google-konto, registrera ett Google-konto.
- Du kan lägga till en genväg för ett program genom att hålla programikonen nedtryckt i programlistan. Du kan flytta ikonerna till den plats du önskar viloskärmen.

- 4 Tryck på [>] för att gå tillbaka till föregående skärm; Tryck på hemknappen för att gå tillbaka till viloskärmen.



- Om du roterar enheten när du använder vissa funktioner, kommer gränssnittet automatiskt att roteras. För att förhindra gränssnittet att roteras öppnar du genvägspanelen och väljer **Skärmrotation**.
- När du använder enheten kan du ta en skärmbild genom att trycka på och hålla in Hemknappen och Ström-/Låsknappen samtidigt. Bildfilen sparas i **Mina filer** → **Pictures** → **Screenshots**.

## › Organisera program

Du kan omorganisera programmen i programlistan genom att ändra ordning eller dela in dem i kategorier som passar dina önskemål och behov.

- 1 I programlistan ska du trycka på [≡] → **Redigera** → **OK**.
- 2 Håll fingret nedtryckt på ett program.
- 3 Dra en programikon till önskad plats.  
Du kan flytta en programikon till en annan huvudmenyskärm. Du kan också flytta mest använda program bredvid **Hem**.
- 4 Tryck på [≡] → **Spara**.

För att lägga till en mapp eller panel på menyskrme:

- 1 I programlistan ska du trycka på [≡] → **Redigera**.
- 2 Håll fingret nedtryckt på ett program.
- 3 Dra programikonen till **Lägg till mapp** eller **Lägg till sida** längst ned på skärmen.
- 4 Upprepa steg 2-3 för att lägga till fler program.
- 5 Dra **Lägg till mapp** eller **Lägg till sida** till menyskrmen.  
En ny mapp eller panel som innehåller programmen läggs till på menyskrmen.
- 6 Om du har lagt till en mapp anger du ett namn och väljer **OK**.
- 7 Tryck på [≡] → **Spara**.

Ändra ordningen på huvudmenyskrmarna:

- 1 I programlistan placerar du två fingrar på skärmen nyper ihop.
- 2 Håll miniatyrbilden av en skärm nedtryckt och dra den till den plats du önskar.

## › Öppna program som använts nyligen

- 1 Håll Hem-knappen nedtryckt, så öppnas en lista över program som du har använt nyligen.
- 2 Välj ett program som du vill öppna.

## › Använda uppgiftshanteraren

Enheten kan utföra flera uppgifter och köra flera program samtidigt. Att göra detta kan emellertid resultera i att enheten hänger sig, minnesproblem uppstår eller att strömförbrukningen ökar. För att undvika dessa typer av problem kan du använda uppgiftshanteraren och avsluta program som inte är nödvändiga.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppg.hant.** → **Aktiva program.**  
En lista över alla program som för tillfället används på enheten visas.
- 2 Stäng ett program genom att välja **Avsluta.**  
Stäng alla aktiva program genom att välja **Avsluta alla.**

## Anpassa enheten

Få ut mer av enheten genom att anpassa den efter eget önskemål.

## › Ställa in tid och datum

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Datum och tid.**
- 2 Ställ in tid och datum och ändra andra alternativ.

## › Slå på eller av knappljud

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Ljud** → **Tryckljud**.

## › Byta till tyst läge

För att stänga av eller sätta på ljudet på enheten, gör följande:

- Öppna genvägspanelen högst upp på skärmen och välj **Ljud**.
- Håll Ström-/Låsknappen nedtryckt och välj **Tyst läge**.
- I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → **Knappsats** och håller # nedtryckt.

## › Byta ringsignal

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Ljud** → **Telefonens ringsignal**.
- 2 Välj en ringsignal i listan och välj **OK**.

## › Välja bakgrundsbild för viloskärmen

- 1 I viloläge trycker du på [≡] → **Bakgrundsbild** → ett alternativ.
- 2 Välj en bild.
- 3 Om du valt en bild från galleriet väljer du **Spara**.  
Om du valt en live-bakgrund väljer du **Ange bakgrund**.  
Om du valt en bakgrundsbild väljer du **Ange bakgrund** → **Spara**.



Samsung är inte ansvarigt för användning av standardbilder eller standardbakgrunder som finns på enheten.

## › Justera skärmens ljusstyrka

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Display** → **Ljusstyrka**.
- 2 Markera kryssrutan vid **Automatisk ljusstyrka**.
- 3 Dra skjutreglaget för att justera ljusstyrkan.
- 4 Välj **OK**.



Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

## › Ange ett skärmlås

Du kan låsa pekskrämen genom att aktivera skärmens låsfunktion. Din enhet kräver upplåsningskoden varje gång du slår på enheten eller låser upp pekskrämen.



- Om du glömmer PIN-koden ska du ta med enheten till ett Samsung servicecenter för att återställa den.
- Samsung är inte ansvarigt för förlust av säkerhetskoder eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

## Ställa in ett upplåsningsmönster

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Säkerhet** → **Skärmlåsning** → **Mönster**.
- 2 Se exempelmönstren och anvisningarna på skärmen, och välj **Nästa**.
- 3 Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter.
- 4 Välj **Fortsätt**.

- 5 Bekräfta genom att rita mönstret igen.
- 6 Välj **Bekräfta**.
- 7 Slutför installationen av reserv-PIN-kod.



Om du glömmer bort ditt upplåsningsmönster kan du inaktivera skärmlåsfunktionen med en reserv-PIN-kod.

## Ställa in en upplåsnings-PIN-kod

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Säkerhet** → **Skärmlåsning** → **PIN**.
- 2 Ange en ny PIN-kod (siffror) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

## Ställa in ett upplåsningslösenord

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Säkerhet** → **Skärmlåsning** → **Lösenord**.
- 2 Ange ett nytt lösenord (alfanumerisk) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange lösenordet igen och välj **OK**.

## Ställa in upplåsning med ansiktsdetektering

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Säkerhet** → **Skärmlåsning** → **Lås upp med ansikte**.
- 2 Välj **Konfigurera** → **Fortsätt**.
- 3 Justera enheten så att ditt ansikte passas in i figuren.
- 4 När ansiktet har passats in helt väljer du **Fortsätt**.
- 5 Slutför installationen av den sekundära upplåsningskoden.



## › Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten genom att aktivera den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Säkerhet** → **Ställ in SIM-kortslås** → **Lås SIM-kort.**

2 Ange PIN-koden och välj **OK.**

När PIN-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten.



- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att låsa upp SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du kontakta operatören för att låsa upp det.

## › Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i enheten skickas kontaktnumret automatiskt till angivna mottagare med funktionen Hitta min mobila enhet för att hjälpa dig hitta och återfå enheten.

För att använda den här funktionen behöver du ett Samsung account för att fjärrstyra enheten från Internet.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Säkerhet** → **Varning för SIM-kortsänd.**

2 Välj **Logga in.**

För att skapa ett Samsung account väljer du **Skapa nytt konto.**

3 Ange din e-postadress och lösenord för ditt Samsung account och välj **Inlogg.**

- 4 Välj **Mottagare för med.varning**.
- 5 Ange lösenordet för Samsung account igen och välj **Klar**.
- 6 Ange ett telefonnummer inklusive landskod (med +).
- 7 Skriv ett textmeddelande som ska skickas till mottagarna.
- 8 Välj **Klar**.

## Skriva text

Du kan skriva text genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet eller genom att mata in handskrift på skärmen.



Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text. ► sid. 132

## › Ändra tangentbordstyp

Du kan ändra tangentbordstyp så här. Öppna genvägspanelen och välj **Välj inmatningsmetod** → en tangentbordstyp.

Du kan också ange text med rösten. Välj **Googles röstinmatning** och sedan ett språk för att använda röstinmatningsfunktionen.


## › Ange text med Samsung-knappsatsen


- 1 Välj  → **Knappsatstyper i stående läge** och välj en textinmatningsmetod.

Du kan välja en av inmatningsmetoderna för knapparna (QWERTY eller traditionell knappsats) eller inmatningsmetod för handskrift.

- 2 Skriv text genom att välja alfanumeriska knappar eller genom att skriva på skärmen.


Du kan även använda följande knappar:

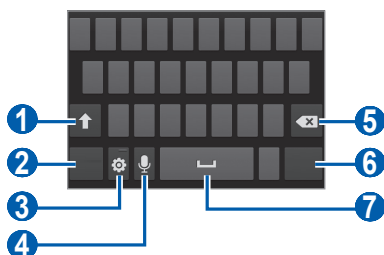


Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla mellan läget Symbol/Nummer och ABC.
3	Öppna knappsatsinställningar; Ändra textinmatningsmetod (tryck och håll nedtryckt).
4	Ange text med rösten; Ikonen är endast tillgänglig när du aktiverar röstinmatningsfunktionen för Samsungknappsatsen.  Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på valt inmatningsspråk.
5	Radera inmatningen.
6	Börja på ny rad.
7	Infoga ett blanksteg.

## › Ange text med Swype tangentbord

- 1 Välj första tecknet i ett ord och dra fingret till det andra tecknet utan att ta bort fingret från skärmen.
- 2 Fortsätt tills du är klar med ordet.

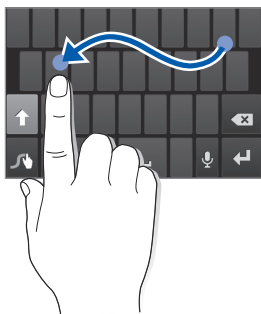



- 3 Släpp upp fingret på det sista tecknet.
- 4 Välj  när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du ett alternativt ord från den lista som öppnas.
- 5 Upprepa steg 1-4 för att avsluta texten.



- Du kan också trycka på tangenterna för att skriva text.
- Du kan hålla en tangent nedtryckt för att använda tecken på den övre hälften av tangenten. När du håller en tangent nedtryckt tills teckenlistan visas, kan du ange specialtecken eller symboler.



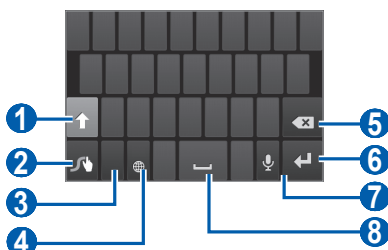


Du kan även använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Ange det rekommenderade ordet eller lägg till ett nytt ord i ordlistan; Öppna inställningar för knappsatsen (tryck och håll nedtryckt).
3	Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC.
4	Ändra inmatningsspråk.
5	Radera inmatningen.
6	Börja på ny rad.
7	Ange text med rösten.  Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på valt inmatningsspråk.
8	Infoga ett blanksteg.

## › Kopiera och klistra in text

När du skriver text kan du använda texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

- 1 Håll en del av texten nedtryckt.
- 2 Dra  eller  för att markera texten som ska kopieras.
- 3 Välj  för att kopiera, eller  för att klippa ut texten.
- 4 I en ett annat program, placera markören där du vill klistra in texten.
- 5 Välj  → **Klistra in** för att infoga texten från urklipp i textfältet.

## Hämta program från Play Butik

Enheten är baserad på Android-plattformen och du kan förättra enehtens funktionalitet genom att installera fler program.

Play Butik erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att köpa spel och mobilprogram.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Användarfiler från hämtade program sparas i enhetens internminne.

## › Installera ett program


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Play Butik**.
- 2 Välj **Godkänn** när villkoren visas.
- 3 Sök efter en fil eller ett program och hämta filen eller programmet.

## › Avinstallera ett program

- 1 På startskärmen i Play Butik trycker du på [≡] → **Mina appar**.
- 2 Välj det objekt som du vill ta bort.
- 3 Välj **Avinstallera** → **OK**.

## Hämta filer från Internet

 Filer som du hämtar från Internet kan innehålla virus som kan skada telefonen. Minska risken genom att endast hämta filer från sidor som du litar på.

 Vissa mediefiler innehåller Digital Rights Management för att skydda upphovsrätten. Det här skyddet kan hindra dig från att hämta, kopiera, ändra eller överföra vissa filer.

Hämta filer från Internet:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.
- 2 Sök efter en fil eller ett program och hämta filen eller programmet.

För att installera program som hämtats från andra webbplatser än Play Butik måste du välja **Inställn.** → **Säkerhet** → **Okända källor** → **OK**.

## Synkronisera data

Du kan synkronisera data med olika webbservrar och säkerhetskopiera eller återställa data.

När synkroniseringen är klar är telefonen fortfarande ansluten till webben. Om du ändrar något på webben visas den uppdaterade informationen på enheten och synkroniseringen påbörjas automatiskt, och tvärtom.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

### › Ställa in ett serverkonto

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Konton och synkning.**
- 2 Välj **Lägg t konto** → en kontotyp.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta kontoinställningen.

### › Aktivera automatisk synkronisering

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Konton och synkning.**
- 2 Välj konto.
- 3 Välj de program du vill synkronisera.

Du kan undanta program från automatisk synkronisering genom att avmarkera kryssrutan bredvid önskat program.



## › Synkronisera data manuellt

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Konton och synkning.**
- 2 Välj konto.
- 3 Välj **Synkronisera nu**. De data du har ställt in för synkronisering börjar synkroniseras på enheten.

# Kommunikation

## Samtal

Lär dig använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och besvara samtal, med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.

### › Ringa och besvara ett samtal



Du kan använda knapparna eller pekskärmen när du ringer, tar emot, avslutar eller avvisar samtal.



- När du sätter på närhetssensorn slås enheten automatiskt av och låser pekskärmen för att förhindra oavsiktliga inmatningar när du håller enheten nära ansiktet. ► sid. 125
- Statisk elektricitet som laddas ur från kroppen eller kläder kan störa närhetssensorn under ett samtal.

### Ringa upp

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → **Knappsats**, och ange riktnummer och telefonnummer.


2 Välj  för att ringa ett röstsamtal.  
Välj  om du vill ringa ett videosamtal.


3 Avsluta samtalet genom att välja **Avsl. samt.**



- Du kan spara nummer du ringer ofta i telefonboken. ► sid. 78
- Du kan snabbt gå till samtalslistan och ringa nummer du ringt nyligen genom att välja **Telefon** → **Loggar**.

## Besvara ett samtal

1 Under ett inkommande samtal väljer du  och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln.

 När telefonen ringer, tryck på volymknappen för att tysta ringsignalen.

2 Avsluta samtalet genom att att välja **Avsl. samt.**

## Avvisa ett samtal


Under ett inkommande samtal väljer du  och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln.

Välj **Avvisa samtal med meddelande** för att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal.

 Ange först ett textmeddelande som ska skickas till de personer som ringer. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Samtal** → **Ange avvisningsmed.**

## Ringa utlandssamtal

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → **Knappsats**, och tryck på och håll **0** nedtryckt för att infoga +-tecknet.

2 Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på  för att slå numret.




## › Använda headset

Om du ansluter ett headset till enheten kan du besvara och kontrollera samtal utan att använda händerna så här:

- Besvara ett samtal genom att trycka på headsetknappen.
- Håll headsetknappen nedtryckt för att avvisa ett samtal.
- Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal genom att hålla headset-knappen nedtryckt.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på headset-knappen.

## ➤ Använda alternativ under ett röstsamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett röstsamtal pågår:

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
- Parkera ett samtal genom att välja . Hämta ett parkerat samtal genom att välja .
- Om du vill ringa upp ett andra samtal väljer du **L t samtal** och slår sedan ett nytt nummer.
- För att besvara ett andra samtal väljer du  och drar med fingret utanför den stora cirkeln när det hörs en ton för samtal väntar. Telefonen frågar om du ska avsluta eller parkera det första samtalet. Du måste abonnera på samtal väntar-tjänsten för att använda den här funktionen.
- För att öppna knappsatsen väljer du **Knappsats**.
- Aktivera högtalarfunktionen genom att välja **Högt**.



I bullrig miljö kan det ibland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Lyssna och prata med motparten via Bluetooth-headset genom att välja **Headset**.
- För att öppna telefonboken trycker du på [≡] → **Kontakter**.
- För att lägga till ett memo trycker du på [≡] → **Memo**.
- Växla mellan de två samtalen genom att välja **Växla**.
- Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal) genom att ringa eller besvara ett andra samtal och välja **Sammanfoga** när du är ansluten till den andra deltagaren. Upprepa för att lägga till fler parter. Du måste abonnera på gruppsamtalstjänsten för att använda den här funktionen.

## › Använda alternativ under ett videosamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett videosamtal pågår:

- Växla mellan främre och bakre kameraobjektivet genom att välja **Byt kamera**.
- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Dölj din bild för motparten genom att trycka på [≡] → **Dölj mig**.
- Välj en annan bild som ska visas för motparten genom att trycka på [≡] → **Utgående bild**.
- För att öppna knappsatsen tryck på [≡] → **Knappsats**.
- Lyssna och prata med motparten via Bluetooth-headsetet genom att trycka på [≡] → **Växla till headset**.
- Aktivera högtalarfunktionen genom att trycka på [≡] → **Högtalare på**.
- För att använda den andra partens bild håller du den andra bilden nedtryckt. Du kan ta en bild av skärmen eller spela in videosamtalet.

## › Visa och ringa telefonnummer för upp missade samtal

Telefonnummer för samtal som du har missat visas på skärmen. Öppna genvägspanelen och välj meddelandet om missade samtal, för att ringa upp numret för det missade samtalet.

## › Använda extrafunktioner

Du kan använda flera andra samtalsfunktioner, till exempel automatisk blockering, FDN-läge (Fixed Dialling Number), vidarekoppling och samtalsspärrar.

## Ställa in automatisk blockering

Med automatisk avvisning kan du avvisa samtal från vissa nummer automatiskt. För att aktivera autoavvisning och skapa autoavvisningslistor, gör så här:

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Samtal** → **Samtalsavvisning**.

2 Välj **Läge för automatisk avvisning** → ett alternativ.

Alternativ	Funktion
Alla nummer	Avvisa alla samtal.
Nr. automatisk avvisning	Avvisa samtal från telefonnummer på den automatiska avvisningslistan.

3 Välj **Lista för automatisk blockering**.

4 Välj **Lägg till**.

5 Välj ett alternativ under **Uppfyller kriterier** (om det behövs).

6 Ange ett nummer och välj **Spara**.

7 Upprepa steg 4-6 om du vill lägga till fler nummer.

## Använda FDN-läge (förprogrammerade nummer)

I FDN-läge, begränsar telefonen utgående samtal, utom för de nummer som lagrats i FDN-listan. Aktivera FDN-läge så här:

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Samtal** → **Ytterligare inställningar** → **Förprogrammerade nummer** → **Aktivera FDN**.

2 Ange PIN2 som följde med SIM- eller USIM-kortet och välj **OK**.

3 Välj **FDN-lista** och lägg till kontakter som ska användas i FDN-läge.

## Ställa in vidarekoppling av samtal

Med nätverksfunktionen vidarekoppling kan inkommande samtal skickas till ett annat nummer som du har angett. Du kan använda funktionen separat för olika tillfällen när du inte kan ta emot samtal, till exempel under ett pågående samtal eller när du befinner dig utanför ditt täckningsområde.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Samtal** → **Vidarebefordran av samtal** → en samtalstyp.
- 2 Välj en inställning.
- 3 Ange ett nummer som samtal ska vidarebefordras till och välj **Aktivera**.  
Inställningen skickas till nätverket.

## Ställa in samtalsspärrar

Med nätverksfunktionen samtalsspärrar kan vissa samtalstyper begränsas. Du kan även förhindra att andra personer ringer med din enhet.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Samtal** → **Ytterligare inställningar** → **Samtalsspärrar** → en samtalstyp.
- 2 Välj ett alternativ för samtalsspärr.
- 3 Ange ett lösenord för samtalsspärrar och välj **OK**.  
Inställningen skickas till nätverket.

## Ställa in samtal väntar

Med nätverksfunktionen samtal väntar hörs en signal vid inkommande samtal när ett tidigare samtal redan pågår. Funktionen kan bara användas vid röstsamtal.

- I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Samtal** → **Ytterligare inställningar** → **Samtal väntar**.  
Inställningen skickas till nätverket.

## › Visa samtalsloggar

Du kan visa loggar över dina samtal och meddelanden som filtrerats efter typ.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → **Loggar**.

2 Tryck på [≡] → **Visa efter** → ett alternativ för att sortera samtalsloggar.



Från samtalsloggarna kan du ringa ett samtal eller skicka ett meddelande direkt till en kontakt genom att dra kontakten åt höger eller vänster.

3 Välj enlogg som du vill visa information om.



Från informationsvyn kan du slå numret, skicka ett meddelande till numret eller lägga till numret i telefonboken eller den automatiska spärrlistan.

## Meddelandehantering

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS), multimedie-meddelanden (MMS) och visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.




Ytterligare avgifter för att skicka och ta emot meddelanden kan tillkomma när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

## › Skicka ett textmeddelande





1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Meddelandehantering**.

2 Välj .



- 3 Lägg till mottagare för ditt meddelande.
  - Ange telefonnummer manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
  - Välj telefonnummer från listorna genom att välja .
- 4 Välj **Tryck och ange meddelande** och ange meddelandetexten.  
Infoga känslolöikoner genom att trycka på [☺] → **Infoga smiley**.
- 5 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

## › Skicka ett MMS

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Meddelandehantering**.
  - 2 Välj .
  - 3 Lägg till mottagare för ditt meddelande.
    - Ange telefonnummer eller e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
    - Välj telefonnummer eller e-postadresser från listorna genom att välja .
-  När du anger en e-postadress, kommer telefonen att omvandla meddelandet till ett multimediameddelande.
- 4 Tryck på [☺] → **Lägg till rubrik** och lägg till ett ämne för meddelandet.
  - 5 Välj **Tryck och ange meddelande** och ange meddelandetexten.  
Infoga känslolöikoner genom att trycka på [☺] → **Infoga smiley**.
  - 6 Välj  och lägg till ett objekt.  
Du kan välja en fil i fillistan eller skapa ett nytt foto, videoklipp eller ljudklipp.
  - 7 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

## › Visa ett text- eller multimedie-meddelande

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Meddelandehantering**.  
Dina meddelanden är grupperade i meddelandetrådar efter kontakt, som i t ex Messenger.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj ett meddelande för att visa detaljerna för ett multimedie-meddelande.

## › Lyssna på röstmeddelanden

Om du har angett att missade samtal ska vidarekopplas till röstbrevlådan kan de som ringer dig lämna röstmeddelanden när du inte svarar på inkommande samtal. Gå till röstbrevlådan och lyssna på röstmeddelanden så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → **Knappsats** och håller sedan **1** nedtryckt.
- 2 Följ anvisningarna från röstbrevlådan.



Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du använder tjänsten. Du får numret från din operatör.




## Google Mail

Du kan hämta nya e-postmeddelanden från Google Mail™ till inkorgen. När du går till det här programmet, visas inkorgsskärmen. Antalet olästa meddelanden visas på namnlistan och olästa meddelanden visas i fetstil.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Google Mail-menyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.






## › Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Google Mail**.
- 2 Välj .
- 3 Ange ett namn eller en adress i mottagarfältet.
- 4 Skriv en rubrik och ett meddelande.
- 5 Bifoga en bildfil genom att trycka på  → **Bifoga fil** → en fil.
- 6 Välj  för att skicka meddelandet.

## › Visa e-postmeddelanden

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Google Mail**.
- 2 Välj ett e-postmeddelande.


Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Svara på meddelandet genom att välja .
- Svara på meddelandet och till alla mottagare genom att välja  → **Svara alla**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra genom att välja  → **Vidarebefordra**.
- Visa en bilaga genom att välja **VISA**. Om du vill spara den på enheten väljer du **SPARA**.
- Arkivera meddelandet genom att välja .
- Radera meddelandet genom att välja .
- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att bläddra åt vänster eller höger.


## › Organisera e-post efter etiketter

Du kan organisera dina e-postmeddelanden genom att sätta etiketter på dem eller märka viktiga meddelanden med stjärnor. Du kan sortera meddelanden efter etikettsfilter.


### Sätta en etikett på ett meddelande

- 1 Håll ett meddelande nedtryckt på inkorgsskärmen.
- 2 Välj .
- 3 Välj en etikett och välj **OK**.

### Lägga till en stjärna för ett meddelande

På skärmen för inkorgen väljer du . Ikonen intill meddelandet aktiveras.

### Filtrera meddelanden

- 1 På skärmen för inkorgen väljer du .
- 2 Välj etiketten för de meddelanden som du vill se.

## E-post

Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller företagets e-postkonto.

## › Skapa ett e-postkonto

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post**.
- 2 Ange e-postadress och lösenord.

### 3 Välj **Nästa**.

Om du vill installera ett Exchange ActiveSync-konto väljer du **Microsoft Exchange ActiveSync**.

### 4 Följ anvisningarna på skärmen.


När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat fler än två konton kan du växla mellan e-postkonton; Välj ett kontonamn och välj ett du vill hämta meddelanden från.

## › Skicka ett e-postmeddelande

### 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post**.

### 2 Välj .


### 3 Lägg till mottagare för ditt meddelande.

- Ange e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
- Välj e-postadresser från listorna genom att välja .
- Tryck på [≡] → **Lägg till kopia/hemlig kopia** för att lägga till fler mottagare.


### 4 Markera rubrikfältet och skriv en rubrik.

### 5 Markera textfältet och skriv e-posttexten.

### 6 Välj och bifoga en fil.

 Du kan inte lägga till DRM (Digital Rights Management)-skyddade filer.

### 7 Välj för att skicka meddelandet.







 Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

## › Visa ett e-postmeddelande

När du öppnar ett e-postkonto kan du visa tidigare mottagna meddelanden offline eller ansluta till e-postservern för att visa nya meddelanden. E-postmeddelanden som du har hämtat kan visas offline.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post**.
- 2 Tryck på [≡] → **Uppdatera** för att uppdatera meddelandelistan.
- 3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att välja  eller .
- Svara på meddelandet genom att välja .
- Vidarebefordra meddelandet till andra personer genom att välja .
- Radera meddelandet genom att välja .
- För att spara en bilaga till enheten väljer du bilagefliken → .



De tillgängliga alternativen kan variera beroende på e-postkonto eller enhetens orientering.

## Talk

Så här chattar du med vänner och familj via Google Talk™.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

## › Lägg till kompisar i kompislistan

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Talk**.
- 2 Välj ett Google-konto.  
Kompislistan visar alla Google Talk-kontakter på en gång.

3 Välj .

4 Skriv en e-postadress för kompisen och välj **KLAR**.

När kompisen accepterar inbjudan, läggs han/hon till din kompislista.

## › Börja chatta

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Talk**.

2 Välj en kompis i kompislistan. Chattskärmens öppnas.

3 Skriv meddelandet och välj .

4 Avsluta chatten genom att trycka på [≡] → **Avsluta chatt**.

## Messenger

Lär dig skicka snabbmeddelanden till och ta emot snabbmeddelanden från vänner och familj med Google+ snabbmeddelandetjänst.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Messenger**.



Om du startar programmet för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra kontointallation.

2 Ange och skicka meddelandet.

## Google+

Lär dig hur du använder Googles sociala nätverkstjänst. Du kan skapa grupper för att dela med dig av intressen och tankar eller skicka och ta emot snabbmeddelanden och överföra bilder.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Google+**.



Om du startar programmet för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra kontoinstallationen.

2 Välj en social nätverksfunktion.

## Social Hub

Lär dig hur du använder Social Hub™, programmet för integrerad kommunikation för Social Network Service (SNS), e-post, meddelanden, direktmeddelanden (IM), kontakter eller kalenderinformation. Gå till [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com) om du vill veta mer.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Social Hub**.

2 Kontrollera och använd innehåll som levereras via Social Hub.

## Chatt

Lär dig chatta med vänner och familj från någon av de globala systemen för snabbmeddelanden.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Chatt**.

2 Välj **Lägg till konto** → ett snabbmeddelandesystem.

3 Skriv ett användarnamn och lösenord för att logga in.

4 Chatta med vänner och familj direkt.



# Underhållning

## Kamera


Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem. Du kan ta foton med upplösningar på upp till 2560 x 1920 pixlar (5 megapixel) och videoklipp med upplösningar på upp till 1280 x 720 pixlar.





- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss tid.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.

### › Ta ett foto

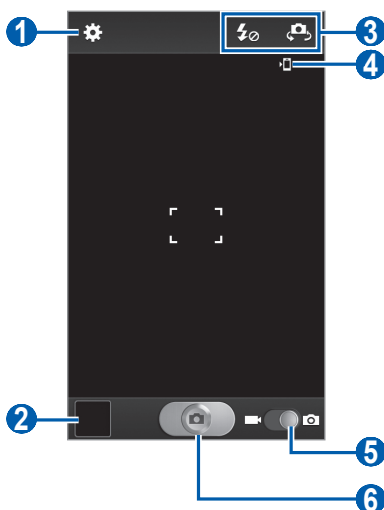- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.




Nummer	Funktion
1	Ändra kamerainställningarna.
2	Öppna bildvisaren för att visa foton du tagit.
3	<p>Använda genvägar för kamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : Ändra inställning för blix.</li> <li>• : Växla mellan det främre och det bakre kameraobjektivet.</li> </ul> <p>Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ. ► sid. 66</p>
4	Visa standardplatsen för lagring.
5	Växla till videokamera.
6	Ta ett foto.

- 3 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut. Du kan också trycka på skärmen med två fingrar och föra den ifrån varandra (för fingrarna närmare varandra för att zooma ut).



Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du fotograferar i högsta upplösning.

- 4 Tryck där du vill fokusera på förhandsgranskningskärmen. Fokusramen flyttar till den platsen du trycker på och blir grön när motivet är i fokus.
- 5 Välj  när du vill ta fotot. Fotot sparas automatiskt.




När du har tagit foton kan du se dem genom att välja bildvisarikonen.

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Om du vill zooma in eller ut placerar du två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra (flytta fingrarna närmare varandra för att zooma ut) och tryck lätt två gånger på skärmen.
- Välj **Dela** för att skicka ett foto till andra.
- Välj **Radera** för att radera fotot.
- Om du vill ange en bild som bakgrund eller ID-bild för en kontakt som ringer upp, väljer du **Mer** → **Använd som**.
- För att döpa om en fotofil väljer du **Mer** → **Byt namn**.

## ► Ta ett foto med förinställda alternativ för olika motiv



Det finns förinställda inställningar för olika motiv i kameran. Du kan välja rätt läge enligt fotograferingsförhållanden och motiv.

När du tar foton på natten kan du till exempel välja nattläge där längre exponeringstid används.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Scenläge** → ett motiv → [].
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  när du vill ta fotot.



## › Ta ett foto i läget självporträtt

Du kan lätt fotografera dig själv med det främre kameraobjektivet.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Självporträtt**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  när du vill ta fotot.



## › Ta ett foto i läget för leendeavkänning

Kameran kan känna igen personers ansikten och hjälpa dig att fotografera dem när de ler.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Fotoläge** → **Leendeavkänning**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj .
- 5 Rikta kameraobjektivet mot motivet.  
Enheten känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.



## › Ta en panoramabild

Du kan ta breda panoramabilder med fotograferingsläget panorama. Det är ett praktiskt läge för att fotografera landskap.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Fotoläge** → **Panorama**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  för att ta första fotot.
- 5 Rör enheten långsamt i den riktning du valde och anpassa den gröna ramen efter sökaren.  
När den gröna ramen och sökaren passar ihop tar kameran automatiskt nästa bild.
- 6 Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 5.

## › Ta ett action-foto

Du kan ta bilder av ett rörligt motiv och kombinera dessa till ett enda foto som visar händelsen.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Fotoläge** → **Action-bild**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  för att ta första fotot.
- 5 Flytta enheten för att följa det rörliga motivet.  
Enheten tar automatiskt på varandra följande foton.
- 6 Fortsätt att följa motivet tills enheten har tagit alla bilder som behövs för action-fotot.

## › Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar en bild ska du välja  för att få tillgång till följande alternativ:


Alternativ	Funktion
Redigera genvägar	Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
Självporträtt	Växla mellan det främre och det bakre kameraobjektivet.
Fotolampa	Ändra inställning för blix; Du kan sätta på och stänga av fotolampan manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs.
Fotoläge	Ändra fotograferingsläge.
Scenläge	Ändra motivläge.
Exponeringsvärde	Ställ in exponeringsvärdet.
Fokusläge	Ta närbilder eller ställ in kamerans fokus på motivet eller fokus på människoansikten automatiskt.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.
Effekter	Använd en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
Upplösning	Ändra upplösning.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
ISO	Ställ in känsligheten för kamerans bildsensor.

Alternativ	Funktion
Mätning	Välj typ av exponeringsmätning.
Synlighet utomhus	Aktivera synlighet utomhus för att välja lämpligt ljusförhållande.
Automatisk kontrast	Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund automatiskt.
Riktlinjer	Visa riktlinjerna på förhandsgranskningsskärmen.
Bildkvalitet	Ställ in kvaliteten på dina foton.
GPS-taggar	Ange att platsinformation ska visas för dina foton. För att använda den här funktionen måste du aktivera platstjänster. ► sid. 107
Lagring	Ange en minnesplats där foton ska lagras.
Nollställ	Återställ menyer och fotoalternativ.

## ► Spela in en video

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Dra reglaget till videokameran för att slå på videokameran.


### 3 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

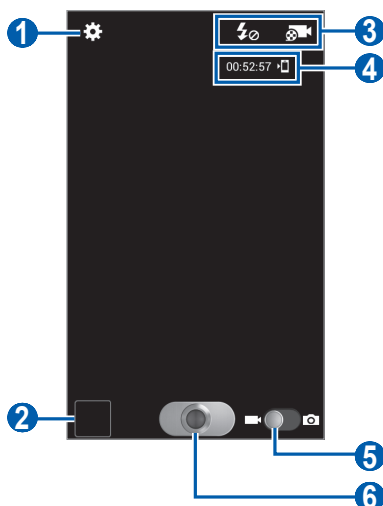


Nummer	Funktion
1	Ändra inställningar för videokameran.
2	Öppna bildvisaren för att visa videoklipp du spelat in.
3	Använda genvägar för videokamera. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Ändra inställningar för blix.</li><li>•  : Ändra inspelningsläge.</li></ul> Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ. ► sid. 66
4	Kontrollera videokamerans status. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>00:52:57</b> : Hur länge ett videoklipp kan spelas in (beroende på tillgängligt minne)</li><li>•  : Standardplats för lagring</li></ul>
5	Växla till kameran.
6	Spela in ett videoklipp.



- 4 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.  
Du kan också trycka på skärmen med två fingrar och föra dem ifrån varandra (för fingrarna närmare varandra för att zooma ut).


 Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i högsta upplösning.

- 5 Välj  för att starta inspelningen.


- 6 Välj  när du vill avsluta inspelningen.  
Videoklipppet sparas automatiskt.

 Det går eventuellt inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.

Välj bildvisningsikonen efter att ett videoklipp spelats in, för att visa de inspelade videoklippen.

- För att visa fler videoklipp, bläddra åt vänster eller höger.
- Välj **Dela** för att skicka en video till andra.
- Välj **Radera** för att radera videon.
- För att spela upp en video väljer du  eller **Mer** → **Starta**.
- För att döpa om en videofil väljer du **Mer** → **Byt namn**.

## ► Anpassa inställningarna för videokameran


Innan du spelar in en video väljer du  för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Redigera genvägar	Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
Fotolampa	Ändra blixinställning. Du kan slå på eller av blixten manuellt.
Inspelningsläge	Ändra inspelningsläge.
Exponeringsvärde	Ställ in exponeringsvärdet.

Alternativ	Funktion
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan ett videoklipp börjar spelas in.
Effekter	Använd en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
Upplösning	Ändra upplösning.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Synlighet utomhus	Aktivera synlighet utomhus för att välja lämpligt ljusförhållande.
Videokvalitet	Ställ in kvaliteten på dina videoklipp.
Riktlinjer	Visa riktlinjerna på förhandsgranskningsskärmen.
Lagring	Ange en minnesplats där videoklipp ska lagras.
Nollställ	Återställ menyer och fotoalternativ.

## ► Redigera genvägsikoner

Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ.

- 1 På förhandsgranskningsskärmen trycker du på [≡] → **Redigera genvägar** eller väljer  → **Redigera genvägar**.
- 2 Tryck på och håll in en ikon från alternativlistan och dra den till genvägsområdet.  
Om du vill ta bort genvägar ska du trycka på och hålla in ikonen och dra den till alternativlistan.
- 3 Tryck på [↩] när du vill återgå till förhandsgranskningsskärmen.


# Videospelare

Lär dig spela upp olika slags videoklipp med videospelaren. Följande filformat kan spelas upp med videospelaren: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.



- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Videospelare**.
- 2 Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
- 3 Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Ändra videoskärmens bildförhållande.
	Spela upp videon på andra DLNA-enheter.
	Starta om uppspelning; Hoppa bakåt (tryck inom 3 sekunder); Sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
	Pausa uppspelning; Välj  för att återuppta uppspelning.
	Hoppa framåt; Sök framåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
	Aktivera 5.1-kanals surroundljud när ett headset är anslutet.
	Ställ in volymen.

# Galleri

Lär dig visa foton och spela upp videoklipp som sparats i enhetens minne och på minneskort.



## › Filformat som stöds

Typ	Format
Bild	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv





- Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video-On-Demand. Varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-Demand, kommer nedräkningen att påverkas.
- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.

## › Titta på ett foto

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Galleri**.
- 2 Välj en mapp.
- 3 Om du vill ändra visningsläge ska du välja  eller  längst upp till höger på skärmen.
- 4 Välj ett foto (utan ikon) som du vill visa.

Medan du tittar på ett foto kan du använda följande alternativ:


- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- För att zooma in eller ut kan du också trycka på skärmen med två fingrar och föra dem ifrån varandra (för fingrarna närmare varandra för att zooma ut). Du kan också välja  eller  eller dubbeklicka på skärmen.



Om du har aktiverat lutningsrörelser kan du zooma in eller ut genom att trycka på två punkter och hålla dem nedtryckta med fingrarna och sedan luta enheten bakåt och framåt.

- Välj **Skicka via** för att skicka ett foto till andra.
- Radera meddelandet genom att välja **Radera**.
- Om du vill dela en bild med andra via AllShare eller sociala nätverkstjänster trycker du på  → **Dela via**.
- Tryck på  → **Använd som** för att ange ett foto som bakgrundsbild eller en ID-bild för en kontakt.
- Använd ytterligare funktioner för en bild genom att trycka på  → **Mer** och använd följande alternativ:
  - **Kopiera**: Kopiera en fotofil.
  - **Skriv ut**: Skriv ut ett foto med en WLAN- eller USB-anslutning. Din enhet är endast kompatibel med utvalda Samsung-skrivare.
  - **Beskär**: Beskär en bild från ett foto.
  - **Rörelse**: Öppna inställningarna som styr rörelseidentifieringen på din enhet.
  - **Redigera**: Redigera ett foto. ► sid. 70
  - **Rotera moturs**: Roterar ett foto moturs.
  - **Rotera medurs**: Roterar ett foto medurs.
  - **Bildspel**: Starta ett bildspel i den valda mappen.
  - **Byt namn**: Döp om en fotofil.
  - **Information**: Visa fotoinformation.

## › Spela upp ett videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Galleri**.
- 2 Välj en video (med ikonen ) som du vill spela upp.
- 3 Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna. ► sid. 67

## Fotoredigerare

Du kan redigera foton och använda olika effekter.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Fotoredigerare**.
- 2 Välj **Välj bild** → en bild.  
För att ta ett nytt foto väljer du **Ta en bild**.
- 3 Välj  → **Ny markering** → **OK**.
  - För att lägga till eller dra ifrån väljer du  → **Lägg till markering** eller **Ta bort från markering**.
  - Om du vill ändra tillbaka markeringen väljer du  → **Omvänd markering**.
  - För att ändra valets storlek väljer du .
  - Om du vill rotera eller vända bilden väljer du .
  - Om du vill beskära bilden väljer du .
  - Om du vill ångra eller göra om den senaste åtgärden väljer du  eller .
- 4 Dra fingret över det område du vill markera.
- 5 Välj  för att använda en färgeffekt, eller välj  för att använda en filtereffekt.  
För att använda ytterligare verktyg, såsom kopiering och förvrängning, väljer du .
- 6 Välj en variation av effekten som ska tillämpas.

- 7 Justera bilderna efter önskemål (vid behov) och välj **Klar**.
- 8 När du är klar trycker du på [≡] → **Spara**.
- 9 Skriv ett namn på bilden och välj **OK**.

## Musikspelare

Lär dig lyssna på din favoritmusik med musikspelaren. Följande filformat kan spelas upp med musikspelaren: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.

### › Lägga till musikfiler i enheten

Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet så här:









- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 86
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 108
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 99
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► sid. 109
- Kopiera till minneskortet.

### › Spela musik

När du har fört över musikfilerna till enheten eller minneskortet gör du så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musikspelare**.
- 2 Välj en musikkategori.
- 3 Välj en musikfil.

#### 4 Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Ställ in volymen.
	Aktivera 5.1-kanals surroundljud när ett headset är anslutet.
 <sup>1</sup>	Aktivera läget Blanda.
 <sup>1</sup>	Ändra upprepningsläge (av, upprepa en fil eller upprepa alla filer).
	Starta om uppspelning; Hoppa bakåt (tryck inom 3 sekunder); Sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
	Pausa uppspelning; Välj  för att återuppta uppspelning.
	Hoppa framåt; Sök framåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).

1. De här ikonerna visas när du trycker på spelarens skärm.

## › Skapa en spellista

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musikspelare**.
- 2 Välj **Spellistor**.
- 3 Tryck på [≡] → **Skapa**.
- 4 Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Spara**.
- 5 Välj **Lägg till musik**.
- 6 Välj de filer du vill ha med och välj **Lägg till**.

När du spelar upp kan du lägga till filer i en spellista genom att trycka på [≡] → **Lägg till i spellista**.



## › Lägga till en låt i snabblistan

Du kan lägga till låtar i snabblistan och spara dem som en spellista. Under uppspelning trycker du på [≡] → **Lägg till i snabblista** för att lägga till den aktuella låten i snabblistan.

För att få tag i snabblistan från musikspelarens huvudskärm väljer du **Spellistor** → **Snabblista**. Spara snabblistan som en spellista genom att trycka på [≡] → **Spara som spellista**.

## › Ändra musikspelarens inställningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musikspelare**.
- 2 Tryck på [≡] → **Inställningar**.
- 3 Justera följande inställningar för att anpassa musikspelaren:

Alternativ	Funktion
Equalizer	Välj en standardequalizer.
Ljudeffekter	Välj ljudeffekt.
Musikmeny	Välj vilka musikkategorier som ska visas på skärmen för musikbiblioteket.
Animering	Visa en animering under uppspelningen.
Text	Ställ in om du vill visa text under uppspelning.
Musik auto av	Ställ in om musikspelaren ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.

## Music Hub

Du kan öppna online-butiken och söka efter och köpa dina favoritlåtar. Du kan också lägga till en musikfil i önskelistan och spela upp hämtade musikfiler.




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Music Hub**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du markera kryssrutan intill **Visa inte på 90 dagar** och välja **Bekräfta**.
- 3 Sök efter spår och förhandsgranska eller köp dina favoritlåtar.

## FM-radio

Lär dig lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta ett headset för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.

### › Lyssna på FM-radion

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
  - 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**.  
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.
-  Första gången du öppnar FM-radion ombeds du starta en automatisk kanalsökning.
- 3 Välj den radiostation som du vill ha från listan över alla stationer och tryck på [↵] för att gå tillbaka till FM-radioskärmen.

- 4 När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:





Nummer	Funktion
1	Sätt på eller stäng av FM-radion.
2	Sök efter en tillgänglig radiostation.
3	Lägg till aktuell radiostation i din favoritlista.
4	Ställ in volymen.
5	Fininställ frekvensen.


## › Spara en radiostation automatiskt

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
- 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**.
- 3 Tryck på [≡] → **Skanna** → ett sökalternativ.  
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.
- 4 Välj den radiostation som du vill ha från listan över alla stationer och tryck på [↶] för att gå tillbaka till FM-radioskärmen.

## › Lägga till en radiostation i din favoritlista

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
- 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**.
- 3 Välj  för att slå på FM-radion.
- 4 Bläddra till önskad radiostation.
- 5 Välj  för att lägga till den i favoritlistan.


## › Anpassa FM-radions inställningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**.
- 2 Tryck på [] → **Inställningar**.
- 3 Justera följande inställningar för att anpassa FM-radion:

Alternativ	Funktion
Uppspelning i bakgrund	Ange om du vill att FM-radion ska vara på i bakgrunden när du använder andra program. Om den här funktionen är på, kan du styra FM-radion från genvägspanelen.
Visa Station-ID	Ange om stationens ID ska visas på FM-radioskärmen; ID kan bara visas för de radiostationer som tillhandahåller sådan information.
Alternativ frekvens	Ange om FM-radion ska söka efter en radiostation på nytt när signalen är svag.
FM auto av	Ange om FM-radion ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.

# Game Hub

Lär dig spela sociala spel och premiumspel.


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Game Hub**.
  - 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du markera kryssrutan intill **Visa inte på 90 dagar** och välja **Bekräfta**.
  - 3 Välj och installera ett spel.
  - 4 Följ anvisningarna på skärmen.
-  • Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet i din region eller hos din operatör.
  - Kontroller och alternativ för spel kan variera.

# Personlig information

## Kontakter

Lär dig skapa och sköta en lista över personliga kontakter och affärskontakter. Du kan spara namn, mobiltelefonnummer, hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.

### › Skapa en kontakt

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Välj .
- 3 Välj en minnesplats.  
Välj ett konto där du vill lägga till kontakten, om du har mer än ett konto.
- 4 Ange information om kontakten.
- 5 Välj ☒ för att lägga till kontakten i minnet.





Du kan även skapa en kontakt från uppringningsskärmen.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → **Knappsats**.
- 2 Ange telefonnummer.
- 3 Välj **Lägg till kontakter** → **Skapa kontakt**.
- 4 Välj en minnesplats.  
Välj ett konto där du vill lägga till kontakten, om du har mer än ett konto.
- 5 Ange information om kontakten.
- 6 Välj ☒ för att lägga till kontakten i minnet.


## › Söka efter en kontakt

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Bläddra upp eller ner på kontaktlistan.  
Du kan även dra med fingret längs med index på höger sida för att snabbt bläddra genom listan.
- 3 Välj ett kontaktnamn.

När du hittar en kontakt kan du använda följande alternativ:

- För att ringa kontakten väljer du  eller .
- Välj  för att skicka ett meddelande.
- Om du vill redigera kontaktinformationen väljer du .


## › Tildela ett kortnummer

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på [] → **Kortnummerinställning**.
- 3 Välj ett platsnummer → en kontakt.
- 4 Välj ett telefonnummer (vid behov).



Du kan ringa detta nummer snabbt genom att hålla platsnumret på uppringningsskärmen nedtryckt.

## › Skapa ett visitkort

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Välj namnet längst upp på kontaktlistan.
- 3 Välj .

4 Ange dina personuppgifter.

5 Välj .



Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.


## › Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka meddelanden och e-post till hela gruppen. Börja med att skapa en grupp så här.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter** → **Grupper**.

2 Tryck på [] → **Ny**.

3 Ange ett namn och välj en ringsignal för gruppen.

4 Välj **Lägg till medlem**, välj kontakter som ska läggas till i gruppen och välj .

5 Välj .

## › Kopiera kontakter

Gör så här för att kopiera från SIM- eller USIM-kortet till enheten:

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.

2 Tryck på [] → **Import/Export** → **Import från SIM-kort**.

3 Välj en minnesplats.

Välj ett konto där du vill lägga till kontakten, om du har mer än ett konto.

4 Välj kontakter som ska kopieras och välj .




Gör så här för att kopiera från enheten till SIM- eller USIM-kortet:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på [] → **Import/Export** → **Exportera till SIM-kort**.
- 3 Välj kontakter som ska kopieras och välj  → **OK**.

## ► Importera eller exportera kontakter

Du kan importera eller exportera filer (i vcf-format) till eller från en USB-lagring eller ett minneskort.

### Importera kontaktfiler

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på [] → **Import/Export** → **Importera från USB-lagring** eller **Import från SD-kort**.
- 3 Välj en minnesplats.  
Välj ett konto där du vill lägga till kontakten, om du har mer än ett konto.
- 4 Välj ett alternativ för att importera en enskild kontaktfil, flera kontaktfiler eller alla kontaktfiler, och välj **OK**.
- 5 Välj kontaktfiler som du vill importera och välj **OK**.

### Exportera kontakter

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på [] → **Import/Export** → **Exportera till USB-lagring** eller **Export till SD-kort**.
- 3 Välj **OK** för att bekräfta.

# Kalender

Lär dig skapa och hantera händelser per dag, vecka eller månad, och ställa in alarm som kan påminna dig om viktiga händelser.

## › Skapa en händelse

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalender**.
- 2 Välj **Tryck för att skapa händelse** eller tryck på [≡] → **Skapa händ.**
- 3 Om varningsmeddelanden om kalendersynkronisering visas väljer du **OK**.
- 4 Ange nödvändig information om händelsen.
- 5 Välj **Spara**.

## › Visa händelser

Ändra kalendervyn så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalender**.
- 2 Välj ett visningsläge på den översta raden i kalendern.

Visa händelser för ett visst datum så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalender**.
- 2 Välj datum i kalendern. I månadsvy visas en liten kvadrat för dagar med schemalagda händelser.
  - Du kan gå till en viss dag genom att ange datumet manuellt och trycka på [≡] → **Gå t.**, ange datum genom att välja + eller -, och välja **Ange**.
  - Välj dagens datum genom att trycka på [≡] → **Idag**.
- 3 Välj en händelse som du vill visa information om.



Du kan skicka händelsen till andra personer genom att trycka på [≡] → **Skicka via** → ett alternativ.

## › Stänga av ett alarm för en händelse

När du har ställt in ett alarm för en kalenderhändelse visas en alarmikon vid det angivna klockslaget.

- 1 Öppna genvägspanelen högst upp på skärmen.
- 2 Välj en påminnelse för att visa mer information om händelsen.
- 3 Välj en händelse som du vill visa information om.  
För att snooza händelsealarmet markerar du kryssrutan för händelsen och väljer **Snooze**.

## Uppgift

Lär dig skapa en uppgiftslista och ställ in alarm för att påminna dig själv om viktiga uppgifter eller ange prioritet.

## › Skapa en uppgift

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppgift**.
- 2 Välj **Skapa uppgift** eller tryck på [≡] → **Skapa uppgift**.
- 3 Ange detaljer för uppgiften.
- 4 Välj **Spara**.

## › Visa en uppgift

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppgift**.
- 2 Tryck på [≡] → **Sortera efter** → ett alternativ för att sortera uppgifterna.
- 3 Välj en uppgift som du vill visa information om.  
För slutförda uppgifter med utgången deadline kan du ställa in statusen till slutförd genom att markera kryssrutan.


## Memo

Lär dig registrera och spara viktig information, och visa den senare.

### › Skapa ett memo

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Memo**.
- 2 Om inget memo har sparats väljer du **Skapa memo** eller trycker på [≡] → **Skapa** för att skapa ett memo.
- 3 Ange din memo-text och välj **Spara**.

### › Visa memon

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Memo**.
- 2 Tryck på [≡] → **Sök** eller håll [≡] nedtryckt för att söka efter ett memo (om det behövs).
- 3 Välj ett memo som du vill se information om.  
Välj  för att redigera ett memo.

 Du kan skicka memot till andra genom att hålla memot nedtryckt och välja **Skicka**.

## Röstmemo

Lär dig använda enhetens röstinspelare.

### › Spela in ett röstmemo

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstmemo**.
- 2 Välj **Insp.** när du vill starta inspelningen.

- 3 Tala i mikrofonen.
- 4 När du är klar väljer du **Stopp**.  
Memot sparas automatiskt.
- 5 Välj **Insp.** igen för att spela in fler röstmemon.

## › Spela upp ett röstmemo

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstmemo**.
- 2 Välj **Lista**.
- 3 Välj ett röstmemo som ska spelas upp.



Du kan skicka röstmemot till andra genom att trycka på  
[≡] → **Dela**.

# Internet

Internettjänster kräver en dataanslutning. Kontakta din operatör för att välja den bästa dataplanen.

## Internet

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.




- Ytterligare avgifter kan tillkomma för uppkoppling mot Internet och hämtning av data. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.


## › Hantera webbsidor

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet** för att öppna en specifik hemsida.

Du går till en viss webbsida genom att välja URL-inmatningsfältet, ange webbsidans webbadress (URL) och välja **Gå**.

2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:

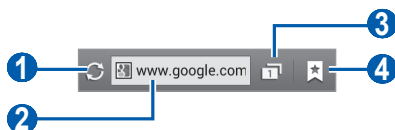

Nummer	Funktion
1	Ladda om den aktuella webbsidan. När enheten laddar webbsidor ändras den här ikonen till  .
2	Ange en webbadress till sidan för att öppna den.

Nummer	Funktion
3	Visa minatyrbilder för aktiva webbläsarfönster.
4	Öppna en lista med sparade bokmärken, sparade sidor samt den senaste Internethistoriken.

När du surfar på Internet kan du använda följande alternativ:

- För att zooma in eller ut kan du också trycka på skärmen med två fingrar och föra dem ifrån varandra (för fingrarna närmare varandra för att zooma ut).



Om du har aktiverat lutningsrörelser kan du zooma in eller ut genom att trycka på och hålla in två punkter med fingrarna och sedan luta enheten bakåt och framåt.


- Gå vidare till nästa sida i historiken genom att trycka på [≡] → **Nästa**.
- Om du vill öppna ett nytt fönster trycker du på [≡] → **Nytt fönster**.
- För att lägga till ett bokmärke för den aktuella webbsidan trycker du på [≡] → **Lägg till bokmärke**.
- För att lägga till en genväg för den aktuella webbsidan på hemskärmen trycker du på [≡] → **Lägg till genväg på hem**.
- För att skicka en internetadress (URL) för webbsidan till andra trycker du på [≡] → **Dela sida**.
- Om du vill söka efter text på webbsidan trycker du på [≡] → **Sök på sidan**.
- För att växla till skrivbordsvyn trycker du på [≡] → **Skrivbordsvy**.
- Om du vill spara den aktuella webbsidan och läsa den offline senare, trycker du på [≡] → **Spara för offlineläsning**. Du kan visa de sparade sidorna genom att välja ★ → **Spar. sidor**.
- För att justera ljusstyrkan på skärmen trycker du på [≡] → **Ljusstyrka**.

- För att visa nedladdningshistorik trycker du på [≡] → **Nedladdningar**.
- För att skriva ut den aktuella webbsidan eller skärmen via en ansluten skrivare trycker du på [≡] → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med Samsung-skrivare.
- För att anpassa webbläsarinställningarna trycker du på [≡] → **Inställningar**.

## › Sök information med rösten




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.
- 2 Välj fältet för URL-inmatning.
- 3 Välj  och säg ett nyckelord i enhetens mikrofon. Enheten söker efter information och webbsidor med anknytning till nyckelordet.

## › Ange bokmärken för dina favoritsidor

Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt. Lagg till ett bokmärke så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.
- 2 Välj  → **Bokmärken**.
- 3 Välj **Lägg till bokmärke**.  
Hoppa till steg 5, för att lägga till ett bokmärke för den webbsida du såg på.
- 4 Ange sidans namn och webbadress (URL).
- 5 Välj **Spara**.



Håll ett bokmärke nedtryckt från bokmärkeslistan och använd följande alternativ:

- Öppna webbsidan i det nuvarande fönstret genom att välja **Öppna**.
- Öppna webbsidan i ett nytt fönster genom att välja **Öppna i nytt fönster**.
- För att redigera bokmärkesuppgifterna väljer du **Redigera bokmärke**.
- Om du vill lägga till bokmärkesgenvägen till viloskärmen väljer du **Lägg till genväg på hem**.
- För att skicka en webbadress (URL) av webbsidan till andra väljer du **Dela länk**.
- För att kopiera webbsidans webbadress (URL) väljer du **Kopiera URL-länk**.
- För att radera bokmärket väljer du **Radera bokmärke**.
- För att använda webbsidan som startsida för webbläsaren väljer du **Ange som startsida**.


## › Öppna den senaste historiken

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.

2 Välj  → **Tidigare**.

3 Välj en webbsida som ska öppnas.



Du kan lägga till en webbsida i bokmärkeslistan genom att välja .








## Maps

Lär dig använda Google Maps™, för att hitta din plats, söka efter gator, städer och länder på onlinekartor, och få väganvisningar.








Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

## › Söka efter en viss plats

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Maps**.  
Kartan visar din nuvarande plats.
- 2 Välj .
- För att söka efter en plats nära dig väljer du .
- 3 Skriv ett nyckelord för platsen och välj .
- Välj  för att söka efter en plats med rösten.
- 4 Välj den plats som du vill visa detaljer för.
  - Välj **RESULTATLISTA** för att visa en lista med alla sökresultat.
  - Välj  för att visa din aktuella plats.
  - Välj  för att växla till en kompassvy för kartan där orienteringen ändras när du rör på enheten.
  - Om du vill lägga till en stjärna till platsen väljer du ballongen för platsnamnet → .

## › Få väganvisningar till en angiven plats

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Maps**.
- 2 Välj .
- 3 Ange start- och måladresser.  
För att ange en adress från kontaktlistan eller stjärnförsedda platser, eller peka ut platsen på kartan, väljer du  → **Kontakter, Punkt markerad på kartan** eller **Mina platser**.
- 4 Välj ett resesätt (bil, buss eller promenera) och välj **HÄMTA VÄGBESKRIVNING**.  
Beroende på valt resesätt visas eventuellt flera rutter.


- 5 Välj en rutt för att visa resedetaljer och välj **KARTVY** för att visa rutten på kartan.
- 6 Välj  eller  för att bara visa en del av rutten.
- 7 När du är klar trycker du på  → **Rensa karta**.

## Latitude

Lär dig dela din plats med dina vänner och visa vänners platser via Google Latitude™.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Latitude**.  
Enheten kopplar automatiskt ihop med Latitude.
- 2 Välj  → **Välj från kontakter** eller **Lägg till via e-postadress**.
- 3 Välj den vän du vill lägga till, eller ange en e-postadress och välj **Lägg till vänner**.
- 4 Välj **Ja**.  
När din vän accepterar din inbjudan, kan ni dela platser.
- 5 Välj **KARTVY**.  
Dina vänners platser markeras med deras foton på kartan.

## Lokalt

Lär dig hur du söker efter en plats nära dig.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Lokalt**.
- 2 Välj kategori.  
Enheten söker efter platser nära din nuvarande plats med anknytning till kategorin.
- 3 Välj ett namn på en plats för att visa information om den.
- 4 Välj **Karta** för att visa platsen på kartan.  
Välj **Vägbeskr.** för att visa vägen till platsen.  
Välj **Ring** för att visa telefonnumret för platsen.

## Navigation

Lär dig använda GPS-systemet för att hitta och visa destinationen med röstanvisningar.



- Navigeringskartor, din aktuella position och andra navigeringsdata kan skilja sig åt från den faktiska positionsinformationen. Du ska alltid ta hänsyn till vägförhållanden, trafiksituation och andra faktorer som kan påverka körningen, samt följa alla säkerhetsvarningar och trafikregler när du kör.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Navigation**.
- 2 Välj **Godkänn**, om du startar programmet för första gången.

- 3 Ange destination genom att använda en av följande metoder:
  - Ange destinationen med rösten.
  - Ange destination med den virtuella knappsatsen.
  - Välj destinationen från kontaktadresserna.
  - Välj din destination från stjärnmärkta platser.

## Sök

Du kan söka efter data som har sparats på enheten eller på webben.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Sök**.
- 2 Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i de data du söker efter.
- 3 Välj namnet på objektet du vill öppna.

## YouTube

YouTube är en kostnadsfri onlinetjänst för direktuppspelning av videoklipp. Lär dig visa och dela videoklipp via YouTube.




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

### > Titta på videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **YouTube**.
- 2 Välj ett videoklipp i listan.
- 3 Vrid enheten till liggande vy.
- 4 Kontrollera uppspelningen med ikonerna på skärmen.

## › Dela videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **YouTube**.
- 2 Välj en video.
- 3 Välj  → ett alternativ.

## Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta en mängd program direkt till enheten. Med en uppsjö av spel, nyheter, referensmaterial, sociala nätverk, navigering, hälsoprogram med mera får du via Samsung Apps direktåtkomst till ett enormt urval av mobila upplevelser.

Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program från Samsung Apps. Utforska fantastiska program och gör ditt mobila liv ännu bättre.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Mer information finns på [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Samsung Apps**.
- 2 Välj **Acceptera** om du startar programmet för första gången.
- 3 Sök efter och hämta program enligt behov.

## Play Butik

Du kan hämta spel, ringsignaler eller andra program från Play Butik.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Play Butik**.
- 2 Sök efter en fil och hämta den till din enhet. ► sid. 38

## Readers Hub

Lär dig hur du får åtkomst till olika läsmaterial.



Vissa egenskaper kan för tillfället vara otillgängliga.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Readers Hub**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du markera kryssrutan intill **Visa inte på 90 dagar** och välja **Bekräfta**.
- 3 Välj en bild för att läsa material.
- 4 Sök efter och hämta läsmaterial från online-butiken.

## Nyheter och väder

Lär dig visa väderinformation och läsa viktiga nyheter och andra nyheter.

### › Visa väderinformationen

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nyheter och väder**.
- 2 Välj **VÄDER** högst upp till höger på skärmen.  
Enheten söker efter din nuvarande plats och visar väderinformation.



Du kan ändra plats för att visa väderinformation i en annan region. Tryck på [F10] → **Inställningar** → **Väderinställningar** och avmarkera kryssrutan intill **Använd Min plats**. Välj sedan en plats i **Ange plats**.

### › Läsa nyheter

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nyheter och väder**.
- 2 Välj ett nyhetsämne högst upp på skärmen.
- 3 Välj en artikel som ska öppnas.



Om du vill lägga till nya ämnen trycker du på [F10] → **Inställningar** → **Nyhetsinställningar** → **Välj ämnen**.



# Anslutning

## Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik för korta avstånd, där man kan utbyta information inom cirka 10 meter, utan fysisk anslutning.

Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns i olika rum.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften). Samsung ansvarar inte för påföljder på grund av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

## > Aktivera Bluetooth

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** och sedan **Av** intill **Bluetooth**.


## › Söka efter och sammankoppla dig med andra Bluetooth-enheter

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Bluetooth** → **Sök efter enheter**.
- 2 Välj en enhet.
- 3 Ange en PIN-kod för Bluetooth, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och välj **OK**. Du kan även välja **OK** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.  
När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om sammankopplingen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.



Vissa enheter, i synnerhet headset eller handsfree för bilmontering, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t ex 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

## › Skicka data via Bluetooth

- 1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel en kontakt, kalenderhändelse, memo, eller mediefil, från ett lämpligt program eller **Mina filer**.
  - 2 Välj ett alternativ för att skicka data med Bluetooth.
- 

Metoden för att välja ett alternativ kan variera med datatyp.
- 3 Söka efter och para ihop med en annan Bluetooth-enhet.

## › Ta emot data via Bluetooth

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Bluetooth** och sedan markerar du kryssrutan intill enheten.



För att välja tidsperioden din enhet blir synlig trycker du på [≡] → **Synlig timeout.**

2 Vid uppmaning, ange PIN-koden för trådlös Bluetooth och välj **OK** (om det behövs). Du kan även välja **OK** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten (vid behov).

3 Välj **Accept.** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten.

Data som tas emot sparas i mappen Bluetooth. Om du får en kontakt sparas den automatiskt i telefonboken.

## Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som överensstämmer med standarderna IEEE 802.11 a/b/g/n.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.



Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är anpassad för alla europeiska länder. WLAN kan användas inom EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.

## › Aktivera WLAN-funktionen

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** och sedan **AV** intill **Wi-Fi**.



Ett aktivt WLAN i bakgrunden förbrukar batteriet. Aktivera bara WLAN-funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

## › Söka efter och ansluta till ett WLAN

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Wi-Fi**.  
Enheten söker automatiskt efter tillgängliga WLAN.
- 2 Välj ett nätverk.
- 3 Ange ett lösenord för nätverket (om det behövs).
- 4 Välj **Anslut**.

## › Lägga till ett WLAN manuellt

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Wi-Fi** → **Lägg till nätverk**.
- 2 Ange SSID för nätverket och välj säkerhetstyp.
- 3 Ställ in säkerhetsinställningarna utifrån vald säkerhetstyp.
- 4 Välj **Spara**.

## ► Ansluta till ett WLAN-åtkomstpunkt med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Med WPS kan du ansluta till ett säkert nätverk.

Anslut till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med en WPS-knapp så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Wi-Fi**.
- 2 Välj ett nätverk som anges som skyddat och markera kryssrutan intill **Visa avancerade alternativ**.
- 3 Välj **WPS**-menyn.
- 4 Välj **Tryckknapp** → **Anslut**.
- 5 Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom två minuter.

Anslut till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med en WPS-PIN så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Wi-Fi**.
- 2 Välj ett nätverk som anges som skyddat och markera kryssrutan intill **Visa avancerade alternativ**.
- 3 Välj **WPS**-menyn.
- 4 Välj **PIN-kod från åtkomstpunkt** för att ange en WPS-PIN för åtkomstpunkten eller välj **PIN-kod från den här enheten** för att använda en WPS-PIN för enheten.
- 5 Välj **Anslut**.
- 6 Tryck på WPS-knappen på åtkomstpunkten eller ange PIN för enheten.

## › Ange de fasta IP-inställningarna

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Wi-Fi**.
- 2 Välj ett nätverk och markera kryssrutan intill **Visa avancerade alternativ**.
- 3 Välj menyn **IP-inställningar**.
- 4 Välj **Statisk**.
- 5 Ändra IP-inställningarna för åtkomstpunkten, såsom IP-adress, nätverksprefixlängd, Gateway, DNS.
- 6 Välj **Anslut**.


## Wi-Fi Direct

Lär dig använda funktionen Wi-Fi Direct om du vill ansluta två enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att behöva en åtkomstpunkt.

## › Anslut enheten till en annan nätverksenhet

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Välj **Av** intill **Wi-Fi Direct** och välj sedan **OK**.
- 3 Välj **Skanna**.
- 4 Välj en enhet.  
När ägaren av den andra enheten godkänner anslutningen blir hoppningen klar.

## › Skicka data via nätverk

- 1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel ett memo, en mediefil eller en webbadress, från ett lämpligt program eller **Mina filer**.
- 2 Välj ett alternativ för att skicka data via WLAN.  
 Metoden för att välja ett alternativ kan variera med datatyp.
- 3 Sök efter och välj en nätverksenhet.

## › Ta emot data via nätverk

När du tar emot data sparas de automatiskt på enheten. Data som tas emot sparas i mappen ShareViaWifi.


## AllShare

Lär dig använda tjänsten DLNA (Digital Living Network Alliance) så att du kan dela mediefiler mellan DLNA-enheter hemma via ett WLAN.

Du måste först aktivera WLAN-funktionen och lägga till en WLAN-profil. ► sid. 100

## › Anpassa DLNA-inställningar för att dela mediefiler

Om du vill att andra DLNA-enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten måste du aktivera mediedelning.

-  Vissa filer spelas inte upp på de DLNA-aktiverade enheterna på grund av enheterna.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **AllShare**.
- 2 Tryck på [≡] → **Inställningar**.

### 3 Anpassa DLNA-funktionen genom att ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Enhetsnamn	Ange ett namn på enheten som mediaserver.
Dela video	Slå på videodelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Dela foton	Slå på bilddelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Dela musik	Slå på musikdelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Överför från andra enheter	Ställ in om du ska acceptera överföringen från andra enheter eller inte.
Standardminne	Välj en minnesplats där hämtade mediefiler ska sparas.
Textning	Ange för att visa textning.

## ► Spela upp filer på en annan DLNA-aktiverad enhet

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **AllShare**.
- 2 Välj **Min enhet**.
- 3 Välj en mediekategori och en fil.
- 4 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen.  
Uppspelingen börjar på den valda spelaren.
- 5 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på enheten.



Uppspelingen kan eventuellt buffras beroende på nätverksanslutningen och den anslutna servern.



## › Spela upp filer som finns på en enhet på en annan enhet

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **AllShare**.
- 2 Välj **Fjärrenhet**.  
Enheten söker automatiskt efter DLNA-aktiverade enheter.
- 3 Välj en enhet som mediaserver – den som innehåller mediefilerna.
- 4 Välj en mediekategori och en fil.
- 5 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen.  
Uppspelingen börjar på den valda spelaren.
- 6 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på enheten.

## Mobil nätverksdelning

Så här ställer du in enheten som ett trådlöst modem eller som en trådlös åtkomstpunkt för datorer eller andra enheter och delar enhetens mobila nätverksanslutning.

## › Dela enhetens mobila nätverk via WLAN

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **Internetdel. och port. hotspot**.
- 2 Välj **Portabel Wi-Fi-hotspot** för att aktivera WLAN-hotspot.
- 3 Välj **Konfig. portabel Wi-Fi-hotspot** för att aktivera WLAN-hotspot:

Alternativ	Funktion
Nätverks-SSID	Visa och redigera det enhetsnamn som visas för externa enheter.
Säkerhet	Välj säkerhetstypen.

- 4 När du är klar väljer du **Spara**.
- 5 Hitta enhetens namn, från en annan enhet, i listan över tillgängliga anslutningar och anslut till nätverket.  
Enheter delar den mobila nätverksanslutningen med en annan enhet.

## › Dela enhetens mobila nätverk via USB

- 1 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en datakabel.
- 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **Internetdel. och port. hotspot**.
- 3 Välj **USB-internetdelning** för att aktivera USB-internetdelningsfunktionen.  
Enheter kommer att dela den mobila nätverksanslutningen på datorn.  
Avsluta delningen av nätverksanslutningen genom att avmarkera kryssrutan vid **USB-internetdelning**.



Delningsmetoden för nätverksanslutningen kan variera på grund av datorns operativsystem.

## › Dela enhetens mobila nätverk via den trådlösa Bluetooth-funktionen


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **Internetdel. och port. hotspot**.
- 2 Välj **Bluetooth-internetdelning** för att aktivera Bluetoothdelningsfunktionen.
- 3 Använd en annan enhet för att söka efter och para ihop med din enhet.  
Se till att du har aktiverat Bluetooth-funktionen och synlighetsinställningen.


## GPS

Din enhet är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning system). Lär dig hur du aktiverar platstjänster.

För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under följande omständigheter:

- Mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader.
- I dåligt väder.
- Där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält.

 Rör inte vid det inre antennområdet och täck inte området med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.

 Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

### › Aktivera platstjänster

Du måste aktivera platstjänster för att ta emot platsinformation och söka på kartan.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Platstjänster.**

2 Justera följande inställningar för att aktivera platstjänster:

Alternativ	Funktion
Googles platstjänst	Ställ in för att använda WLAN och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.
GPS-satelliter	Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.

Alternativ	Funktion
Använd sensorhjälp	Ange för att använda sensorer för att öka lokaliseringen av fotgängare när GPS-signalen inte når fram. Det kan finnas variationer mellan sensors uppskattningar och din faktiska plats.
Plats- och Google-sökning	Ställ in enheten på din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.

## Datoranslutningar

Lär dig ansluta enheten till en dator med en datakabel i olika USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator, kan du synkronisera filer med Windows Media Player, överföra data till och från enheten direkt, och använda Samsung Kies-programmet.



Koppla inte från USB-kabeln från datorn när enheten överför eller öppnar data. Om du gör det kan det leda till dataförlust eller skada på enheten.



För bästa resultat, anslut USB-kabeln direkt till en USB-port på en dator. Dataöverföringar kan misslyckas vid användning av en USB-hubb.

### › Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats.

*1* Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en datakabel.

- 2 Dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn för att starta Samsung Kies.
- 3 Kopiera filerna från datorn till enheten.  
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

## ➤ Synkronisera med Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

- 1 Använd en datakabel och anslut den till enhetens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player.  
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
- 2 Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.
- 3 Ändra eller ange enhetens namn i popup-fönstret (om det behövs).
- 4 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
- 5 Starta synkroniseringen.

## ➤ Anslut som medieenhet

Du kan ansluta enheten till en dator och öppna mediefiler som lagrats på enheten.

- 1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
- 2 Tryck på området för indikatorikonerna och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen.
- 3 Välj **Ansluten som en extern lagringsenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
- 4 Överför filer mellan enheten och datorn.

## › Anslut som kameraenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som en kamera och öppna filerna på din enhet.



Använd det här USB-anslutningsläget när datorn inte stöder MTP (media transfer protocol) eller saknar USB-drivrutin för den installerade enheten.

- 1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
- 2 Tryck på området för indikatorikonerna och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen.
- 3 Välj **Ansluten som en extern lagringsenhet** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Överför filer mellan enheten och datorn.

## VPN-anslutningar

Du kan skapa ett virtuellt privat nätverk (virtual private networks – VPN) och ansluta till ditt privata nätverk säkert, genom ett allmänt nätverk, till exempel Internet.



- Enheten är redan klar för konfigurering med Internet-åtkomst. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva ändra anslutningarna. Om du inte är säker på vilken anslutningsinformation du ska ange frågar du din operatör.
- För att använda den här funktionen måste du aktivera funktionen för skärmlås.

## › Ställa in VPN-anslutningar

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **VPN**.

2 Välj **Lägg till VPN-nätverk**.

3 Anpassa anslutningsinformationen.



Tillgängliga alternativ kan variera på grund av VPN-typen.

Alternativ	Funktion
Namn	Ge VPN-servern ett namn.
Typ	Välj en VPN-typ.
Serveradress	Ange IP-adressen för VPN-servern.
L2TP-hemlighet	Ställ in för att använda hemligt L2TP-lösenord.
IPSec-identifierare	Ange ett användarnamn.
I förväg delad nyckel för IPsec	Ange en i förväg delad nyckel.
IPSec-användarcertifikat	Välj ett användarcertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta dem från webben.
IPSec CA-certifikat	Välj ett certificate authority-certifikat (CA) som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta dem från webben.

Alternativ	Funktion
IPSec-servercertifikat	Välj ett servercertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från Internet.
PPP-kryptering (MPPE)	Ange alternativet för att kryptera data innan de skickas till VPN-servern.
Visa avancerade alternativ	Ställ in alternativet för att ändra avancerade nätverksinställningar.

4 När du är klar väljer du **Spara**.

## ➤ Ansluta till ett privat nätverk

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **VPN**.
- 2 Välj ett privat nätverk.
- 3 Ange användarnamnet och lösenordet och välj **Anslut**.



# Verktyg

## Klocka



Lär dig ställa in och kontrollera larm och världstider. Du kan även använda stoppur, nedräkningstimer och skrivbordsklocka.

### › Ställa in ett nytt larm

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Alarm**.
- 2 Välj **Skapa alarm** eller tryck på [≡] → **Skapa**.
- 3 Ange information om alarmet.  
Markera kryssrutan intill **Smart larm** för att aktivera simulerade ljud från naturen med alarmskärmen före huvudalarmet.
- 4 När du är klar väljer du **Spara**.

### › Stänga av ett larm



Gör så här när alarmet ljuder:

- För att stoppa alarmet väljer du  och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln.
- För att upprepa alarmet efter en viss tidsperiod väljer du  och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln.

### › Ta bort ett larm

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Alarm**.
- 2 Tryck på [≡] → **Radera**.
- 3 Välj alarm som ska tas bort.
- 4 Välj **Radera**.


## › Skapa världstider

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Världstid**.
  - 2 Välj **Lägg till stad** eller tryck på [≡] → **Lägg till**.
  - 3 Skriv namnet på en stad eller välj en från stadslistan.  
Välj en stad på världskartan genom att välja .
  - 4 Upprepa steg 2-3 om du vill lägga till fler världstider.
-  Ställ in sommartid för klockorna genom att hålla en klocka nedtryckt och välja **DST-inställningar**.

## › Använda stoppuret



- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Stoppur**.
- 2 Välj **Start** för att starta stoppuret.
- 3 Välj **Varv** för att spara mellantider.
- 4 När du är klar väljer du **Stopp**.
- 5 Välj **Nollställ** för att radera sparade tider.

## › Använda timer

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Timer**.
- 2 Ange tidsperioden för nedräkningen.
- 3 Välj **Start** för att starta nedräkningen.
- 4 När tiden går ut väljer du  och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln för att stoppa alarmet.

## ➤ Använda skrivbordsklockan

Klockan visar aktuell tid och aktuellt datum, samt väder.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Skrivbordsklocka**.
- 2 Välj  för att ställa in klockan.
- 3 Tryck på [] → **Inställningar**.
- 4 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Dölj statusfältet	Ange om du vill visa statusfältet längst upp på skärmen.
Bakgrundsbild	Välj en bakgrundsbild för viloskärmen.
Visn. av tid och kalender	Ange om du ska visa klocka eller kalender.
AccuWeather	Ange om du vill visa vädret för den plats där du befinner dig. Du kan också ställa in skrivbordsklockan på att automatiskt uppdateras med den senaste informationen och välja en temperaturenhet.
Ljusstyrka	Ställ in skärmens ljusstyrka.
Docka	Ställ in för att använda den anslutna dockningsenhetens högtalare när enheten är ansluten till en dockningsenhet för bil eller en stationär dockningsenhet.

# Kalkylator

Lär dig göra matematiska beräkningar direkt på enheten, som fungerar som en vanlig miniräknare.

## › Göra uträkningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalkylator**.
- 2 Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.




Rotera enheten till liggande vy om du vill använda den vetenskapliga kalkylatorn. Om du inaktiverar knappen för auto-orientering, tryck på [≡] → **Vetenskaplig kalkylator**.

## › Visa beräkningshistorik

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalkylator**.
- 2 Gör uträkningen.
- 3 Välj ▼ för att stänga kalkylatorknappsatsen. Beräkningshistoriken visas.
- 4 Radera historiken genom att trycka på [≡] → **Rensa historik**.

# Nedladdningar

Lär dig hur du hanterar loggar för filer som du har hämtat från Internet och e-post.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nedladdningar**.
- 2 Välj en hämtningsmapp.
- 3 För att öppna en fil, markerar du loggen.  
Radera en fil genom att markera kryssrutan och välja .

## Kies air

Kies air gör det möjligt för dig att ansluta enheten till en dator via WLAN. Från webbläsaren kan du visa och kontrollera mediefiler, kontakter, meddelanden och annan data som sparats på enheten.

### ► Anpassa Kies air-inställningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kies air**.
- 2 Tryck på [☰] → **Inställningar**.
- 3 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Enhetsnamn	Visa eller redigera enhetens namn.
Åtkomstbegäran	Ställ in för att ta emot behörighetsbegäran från andra enheter vid användning av Kies air.
Aktivera synlighet	Ange att enheten ska vara synlig för andra enheter.
Tidsgräns	Välj hur länge enheten ska vänta innan anslutningen bryts.
Lås innehåll	Välj datatyper som inte ska visas på andra enheter.
Återställ inställningar	Återställ inställningarna till fabriksstandard.

### ► Anslut din enhet till en annan enhet via ett nätverk

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kies air** → **Starta**.
- 2 Ange webbadressen som visas av Kies air i webbläsaren på den andra enheten.

- 3 Välj **Tillåt** (om det behövs).  
När du är ansluten ser du enhetsdata på den andra enheten.
- 4 Avsluta anslutningen genom att välja **Stoppa**.

## Minidagbok

Lär dig sköta en fotodagbok.

### › Skapa en minidagbok

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Minidagbok**.
- 2 Välj **Ja** om du startar programmet för första gången.
- 3 Om det finns en dagbok som sparats, välj **Skapa dagbok** för att skapa en ny anteckning.
- 4 Ändra dagens datum och ange vädret (om det behövs).
- 5 Välj **Lägg till foto** och lägg till en bild eller ta ett foto.
- 6 Välj **Tryck för att lägga till text**, och skriv texten och välj **Klar**.
- 7 Välj **Spara**.

### › Visa en minidagbok

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Minidagbok**.
- 2 Välj en dagbok.




Om du vill överföra en minidagbok till sociala medier, trycker du på [≡] → **Publicera**.

## Mina filer

Lär dig att snabbt och lätt komma åt alla dina bilder, videoklipp, låtar, ljudklipp och andra sorters filer som finns lagrade i enheten och på minneskortet.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Mina filer**.

2 Välj en mapp → en fil.

I en mapp ska du trycka på [>] för att använda följande alternativ:

- Välj **Dela** för att skicka en fil till andra.
- Om du vill skapa en ny mapp väljer du **Skapa mapp**.
- Radera filer eller mappar genom att välja **Radera**.
- För att ändra visningsläge, väljer du **Vy**.
- För att radera filer eller mappar väljer du **Sort. eftr**.
- Om du vill flytta en fil eller mapp till en annan mapp väljer du **Flytta**.
- Om du vill kopiera en fil eller mapp till en annan mapp väljer du **Kopiera**.
- Om du vill ändra namn på en fil eller mapp väljer du **Byt namn**.
- Om du vill ändra inställningarna för filhanteraren väljer du **Inställningar**.

## Polaris Office

Lär dig hur du skapar och visar dokument för Polaris Office på din enhet och ditt minneskort.

### › Skapa ett dokument

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Polaris Office**.

2 Om du startar det här programmet för första gången ska du välja mellan att registrera dig som online-användare eller hoppa över registreringen.

3 Välj  → en dokumenttyp.

- 4 Ange innehåll i dokumentet.
- 5 När du är klar trycker du på [≡] → **Spara**.
- 6 Skriv ett namn på dokumentet och välj en plats där du vill spara det.
- 7 Välj **Spara**.

## › Öppna ett dokument

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Polaris Office**.
- 2 Välj **Mina filer** → ett dokument.

## Uppgiftshanteraren

Med uppgiftshanteraren kan du visa program som körs och minnesinformation.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppg.hant.**
- 2 Använd följande alternativ:
  - **Aktiva program:** Visa listan med alla program som för tillfället används på enheten.
  - **Nedladdade:** Visa mängden totalt minne som används för program som är installerade på din enhet.
  - **RAM:** Kontrollera och hantera RAM-minnet för enheten.
  - **Lagring:** Visa använt och tillgängligt minnesutrymme i enheten och på minneskortet.
  - **Hjälp:** Visa hjälpinformation om hur du kan förlänga batteriets livslängd.



## Röstkommandon

Din enhet erbjuder en intelligent funktion som låter din röst utföra kommandon. Du kan ringa ett nummer, skicka ett meddelande, söka efter platser eller information, eller slutföra andra uppgifter enkelt genom att tala till enheten.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstkommandon**.
- 2 Om du startar programmet för första gången ska du läsa friskrivningsklausulen och hjälpinformationen genom att följa skärmarna.
- 3 Välj **Tap & Speak**.
- 4 Säg ett kommando i mikrofonen.

## Talande röst

Lär dig hur du använder röstkommandofunktionen som erbjuds av Voice talk. Du kan ringa ett nummer, skicka ett meddelande, skicka ett memo, eller slutföra andra uppgifter enkelt genom att tala till enheten.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Talande röst**.
- 2 Om du startar programmet för första gången ska du läsa friskrivningsklausulen och hjälpinformationen genom att följa skärmarna.
- 3 Välj **Tap & Speak**.
- 4 Säg ett kommando i mikrofonen.

# Inställningar

## Öppna menyn Inställningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.**
- 2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

## Wi-Fi

Slå på eller av funktionen för WLAN. ► sid. 100

## Bluetooth

Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen. ► sid. 97

## Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för din datagräns.

- **Mobil data:** Ställ in för att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Ange gräns för mobila data:** Ange en gräns för mobildataanvändning.
- **Cykel för dataanvändning:** Anpassa inställningarna för begränsningscykeln.

## Mer...

Ändra inställningarna för att kontrollera anslutningarna med andra enheter eller nätverk.

## › Flygläge

Inaktivera enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

## › Kies via Wi-Fi

Anslut din enhet till Samsung Kies via ett nätverk.

## › USB-funktioner

Anslut enheten till en dator som en masslagringsenhet.

## › VPN

Ställa in och anslut till Virtual Private Networks (VPN). ► sid. 110

## › Internetdel. och port. hotspot

- **USB-internetdelning:** Aktivera USB-internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator, används enheten som ett trådlöst modem för en dator. ► sid. 106
- **Portabel Wi-Fi-hotspot:** Aktivera funktionen för Portabel WLAN-hotspot för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom WLAN-funktionen. ► sid. 105
- **Konfig. portabel Wi-Fi-hotspot:** Konfigurera nätverksinställningarna för din WLAN-hotspot.
- **Bluetooth-internetdelning:** Aktivera Bluetooth-delningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via den trådlösa Bluetooth-funktionen. ► sid. 106
- **Hjälp:** Visa information om användning av delningsfunktionerna.

## › Wi-Fi Direct

Aktivera funktionen Wi-Fi Direct för att ansluta två enheter via WLAN utan att behöva en åtkomstpunkt. ► sid. 102

## › Mobila nätverk

- **Använd paketdata:** Ange om paketkopplat datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming:** Ange att enheten ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.
- **Åtkomstpunktsnamn:** Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
- **Nätläge:** Välj nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer:** Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

## Samtal

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.

- **Samtalsavvisning:** Ange om du vill avvisa samtal från specificerade nummer automatiskt. Du kan lägga till telefonnummer i avvisningslistan. ► sid. 46
- **Ange avvisningsmed.:** Lägg till eller redigera meddelandet som ska skickas när du avvisar ett samtal.
- **Ringsignal:**
  - **Besvara vibration:** Ställ in enheten så den vibrerar när den andra parten svarar.
  - **Samtalsstatussignaler:** Aktivera eller inaktivera signaler för anslutning, minutpåminnelse eller fränkoppling av samtal.
  - **Notifiering i samtal:** Välj hur enheten ska varna dig under ett samtal.
- **Besvara/avsluta samtal:**
  - **Svarsknapp:** Ställ in enheten på att besvara samtal genom att trycka på hemknappen.

- **Automatiskt svar:** Ange att enheten ska svara automatiskt efter en angiven tidsperiod (endast tillgängligt om ett headset är anslutet).
- **Strömknapp avslut. samtal:** Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på Ström-/Låsknappen.
- **Slå på närliggandesensor:** Ange för att slå på närliggandesensorn under ett samtal.
- **Vidarebefordran av samtal:** Koppla vidare inkommande samtal till ett annat nummer.
- **Ytterligare inställningar:**
  - **Visa nummer:** Visa ditt nummer för andra deltagare i utgående samtal.
  - **Samtalsspärrar:** Blockera inkommande eller utgående samtal.
  - **Samtal väntar:** Aktivera samtal väntar för att ta emot ett inkommande samtal när du redan är upptagen i ett annat samtal.
  - **Återuppringning:** Aktivera automatisk återuppringning av nummer för samtal som inte kom fram eller abróts av under samtal.
  - **Förprogrammerade nummer:** Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtal till nummer i FDN-listan. Du måste ange PIN2-koden som följde med SIM- eller USIM-kortet och starta om enheten.
- **Bild för videosamtal:** Välj en bild som ska visas för motparten.
- **Egen video i mottaget samtal:** Ange om motparten ska se en rörlig direktbild av dig eller en förinställd bild.
- **Använd alternativ för misslyckade samtal:** Ange om ett röstsamtal ska inledas när ett videosamtal inte kan kopplas fram.
- **Röstbrevlådetjänst:** Välj din operatör eller ange en annan operatör som ska ta emot post i röstbrevlådan.
- **Röstbrevlåda:** Skriv numret för att öppna röstbrevlådan. Detta nummer får du från nätverksoperatören.

## Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Volym:** Justera volymnivån för ringsignaler, medieljud, enhetssystemljud och ringsignaler för meddelanden.
- **Vibrationsintensitet:** Justera vibrationsintensiteten.
- **Tyst läge:** Aktivera Tyst läge för att aktivera vibrationsläge för enheten eller stänga av alla ljud utom medieljud och alarmringssignaler.
- **Telefonens ringsignal:** Välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Standardmeddelanden:** Välj en ringsignal för händelser som inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Ljud och vibration:** Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna vid inkommande samtal.
- **Ringtoner:** Ställ in att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på uppringningskärmen.
- **Tryckljud:** Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.
- **Vibrera vid skärmtryckning:** Ställ in enheten på att vibrera när du trycker på [≡] eller [↵], eller håller in hemknappen eller ström-/låsknappen.

## Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Bakgrund för hemskärmen:** Välj en bakgrundsbild för viloskärmen.
- **Bakgrund för låsskärm:** Välj en bild att visa när skärmen är låst.

- **Klocka:** Ställ in för att visa klockan på den låsta skärmen.
- **Klockans position:** Välj plats för klockan på den låsta skärmen. Den här funktionen är inte tillgänglig när du aktiverar funktionen för skärmlås.
- **Hjälpstext:** Ställ in för att visa hjälptext på den låsta skärmen.
- **Ljusstyrka:** Ställ in skärmens ljusstyrka.
- **Skärmläge:** Välj ett visningsläge.
- **Rotera skärm automatiskt:** Ange om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Teckenstil:** Ändra teckensnitt för skärmtexten. Du kan hämta teckensnitt från Play Butik genom att välja **Hämta teckensnitt online**.
- **Visa batteriprocent:** Ställ in det här alternativet för att visa återstående batterilivslängd.
- **Belysningstid för touchknappar:** Ställ in längden för tangentljuset.
- **Autojustera skärmstyrka:** Ställ in för att spara energi genom att justera ljusstyrkan på skärmen.
- **Horisontell kalibrering:** Kalibrera accelerometern så att enhetens vågräta axel anpassas bättre för rörelseidentifiering.

## Energisparläge

- **Energisparläge för system:** Aktivera strömsparläge för att begränsa användningen av vissa systemresurser.
- **Anpassat energisparläge:** Ställ in för att aktivera strömsparläge enligt dina egna inställningar.

- **Anpassade inställningar för energisparläge:**
  - **Energisparläge str. vid:** Välj en effektnivå för energisparläge.
  - **Stäng av Wi-Fi:** Inaktivera WLAN-funktionen när enheten inte är ansluten med WLAN-åtkomstpunkt.
  - **Stäng av Bluetooth:** Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används.
  - **Stäng av GPS:** Inaktivera GPS-funktionen när den inte används.
  - **Stäng av synkronisering:** Stäng av synkroniseringen när enheten inte synkroniseras med en webbserver.
  - **Ljusstyrka:** Aktivera ljusstyrkeinställningen för energisparläget.
  - **Ljusstyrka:** Aktivera ljusstyrkenivån för energisparläget.
  - **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Lär dig om energisparläget:** Lär dig hur du minskar batteriförbrukningen.

## Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet. Du kan också formatera USB-minnet och minneskortet.



Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.



Intentminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet.



## Batteri

Visa förbrukat batteri enligt öppna program.

## Program

Visa och hantera programmen på enheten.

## Konton och synkning

Ändra inställning för funktionen automatisk synkronisering eller hantera konton för synkronisering.

## Platstjänster

Ändra inställningarna för GPS-funktionen.

- **Googles platstjänst:** Ställ in för att använda WLAN och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.
- **GPS-satelliter:** Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.
- **Använd sensorhjälp:** Ställa in så att sensorer används för att öka lokaliseringen av fotgängare när GPS-signalen inte når fram. Det kan finnas skillnader mellan sensors uppskattningar och din faktiska plats.
- **Plats- och Google-sökning:** Ställ in enheten på din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.

# Säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.

- **Skärmlåsning:** Ange hur du vill låsa upp skärmen.
  - **Ingen:** Inaktivera skärmlåset.
  - **Dra:** Ställ in för att använda skärmlåset utan PIN-kod, lösenord, mönster eller ansiktsdetektering.
  - **Lås upp med ansikte:** Ställ in en upplåsning av ansiktsdetektering.
  - **Mönster:** Ange ett upplåsningsmönster för att låsa upp skärmen.
  - **PIN:** Ange en PIN-kod (siffror) för att låsa upp skärmen.
  - **Lösenord:** Ange ett lösenord (alfanumeriskt) för att låsa upp skärmen.
- **Ägarinformation:** Ange din information som visas på den låsta skärmen.
- **Kryptera enhet:** Ange ett lösenord för att kryptera enheten att skydda data och information som sparas på enheten. När enheten har krypterats måste du ange lösenordet varje gång du slår på enheten. Du måste först ladda batteriet, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.
- **Kryptera SD-kort:**
  - **Kryptera SD-kort:** Ställ in för att kryptera filer när du sparar dem på ett minneskort.
  - **Fullständig kryptering:** Ställ in för att kryptera alla filer på ett minneskort.
  - **Uteslut multimediefiler:** Ställ in för att kryptera alla filer på ett minneskort, förutom mediefiler.



Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Varning för SIM-kortsänd.:** Aktivera eller inaktivera funktionen hitta min mobila enhet, som hjälper dig att hitta enheten när du har tappat bort den eller när den har blivit stulen. ► sid. 33
- **Mottagare för med.varning:** Lägg till eller ändra mottagare för varningsmeddelandet.
- **Fjärrkontroller:** Ange om du vill styra en borttappad enhet via fjärrstyrning på webben.
- **SamsungDive-webbplatsen:** Öppna webbsidan för SamsungDive för att registrera ditt Samsung account.
- **Ställ in SIM-kortslås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
  - **Byt PIN-kod:** Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **Gör lösenord synliga:** Ange att lösenordet ska visas på enheten när du anger det.
- **Enhetsadministratörer:** Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor:** Välj för att hämta program från en valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara hämta program från Play Butik.
- **Tillförlitliga uppgifter:** Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring:** Installera krypterade certifikat som är lagrade på USB-enheten.
- **Rensa inloggningsuppgifter:** Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

# Språk och inmatning

Ändra inställningarna för textinmatning.


## › Språk

Ange ett displayspråk för alla menyer och program.

## › Standard


Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

## › Googles röstinmatning

Aktivera funktionen för Google röstinmatning för att ange text med rösten. Om du vill ändra inställningarna för röstinmatning väljer du .

- **Välj inmatningsspråk:** Välj inmatningsspråk för Google-röstigenkänning.
- **Blockera stötande ord:** Ställ in för att förhindra enheten från att identifiera stötande ord i röstinmatningar.


## › Samsung-knappsats

Om du vill ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet väljer du .

- **Knappsatstyper i stående läge:** Välj standardinmatningsmetoden, t.ex. QWERTY-tangentbordet, vanlig knappsats eller skärm att skriva på.
- **Inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **XT9:** Aktivera XT9-läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag.
- **XT9, avancerade inställningar:** Aktivera de avancerade funktionerna i XT9-läge, som auto-ifyllning, auto-korrigeringsfunktion, eller auto-ersättning, och ordna din egen ordlista.

- **Knappsatssvepning:** Aktivera eller inaktivera knappsatssvepningsfunktionen för textinmatningsläget. Du kan växla mellan inmatningslägen genom att bläddra åt vänster eller höger på knappsatsen.
- **Förhandsgranska tecken:** Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av varje bokstav du trycker på.
- **Automatisk versal:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Inställningar för handskrift:** Anpassa igenkänningstiden i läget Fri hand.
- **Röstindata:** Aktivera röstinmatningsfunktionen för att ange text med rösten.
- **Automatiskt skiljetecken:** Ställ in enheten att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Självstudie:** Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.

## › Swype

Om du vill ändra inställningarna för Swype-tangentbord väljer du .

- **Välj inmatningsmetod:** Ändra tangentbordstyp.
- **Swypa så här:** Lär dig skriva text med Swypetangentbordet.
- **Personliga ordlista:** Ställ in din egen ordlista. Orden i din ordlista visas som förslag för textinmatningarna.
- **Inställningar:**
  - **Ljud-feedback:** Ställ in så att du får en varning när det inte finns några alternativa ord för din inmatning om du dubbeltrycker på ett ord.
  - **Vibrera vid tryck:** Ange att enheten ska vibrera när du trycker på en knapp.
  - **Visa tips:** Ange att tips för dina åtgärder ska visas automatiskt.

- **Autom. blanksteg:** Ange för att automatiskt infoga ett blanksteg mellan ord.
- **Automatisk versal:** Ställ in enheten på att använda stor bokstav automatiskt efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Visa fullst. glidväg:** Ange för att visa spåret av hela din dragning på tangentbordet.
- **Ordförslag:** Ange att ord förutsägs enligt din inmatning och visa ordförslag.
- **Snabbhet/noggrannhet:** Ställ in förhållandet mellan hastighet och precision för Swype-förslagen.
- **Återställ Swypes ordlista:** Radera orden som du har lagt till i ordlistan.
- **Version:** Visa versionsinformation.
- **Språkalternativ:** Välj språk för textinmatning.

## › Röstigenkänning

Välja en motor för röstigenkänning.

## › Röstsökning

För Google röstigenkänning ska du använda följande alternativ:

- **Språk:** Välj språk för röstigenkänning.
- **SafeSearch:** Ställ in enheten för att filtrera särskild text och/eller särskilda bilder från röstsökningen.
- **Blockera stötande ord:** Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.

För Samsung röstigenkänning ska du använda följande alternativ:

- **Language:** Välj språk för röstigenkänning.
- **Web search engine:** Välj en webbsökmotor.

- **Auto-dial:** Ange om du automatiskt vill ringa ett nummer när röstigenkänningsresultatet är klart.
- **Use location:** Ange för att använda din platsinformation för röstsökningsresultat.
- **Hide offensive words:** Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.
- **Auto-punctuation:** Ange för att automatiskt infoga skiljetecken där det behövs.
- **Listen over Bluetooth:** Ange för att känna igen dina röstkommandon när ett Bluetooth-headset används.
- **Voice talk unique ID:** Visa enhetens unika ID för tjänster när du har problem med röstsamtal.
- **About:** Visa versionsinformation.
- **Auto-start listening:** Ange för att starta röstigenkänning automatiskt om du startat röstkommandofunktionen.
- **Voice command help:** Öppna hjälpinformation om hur röstkommandofunktionen används.
- **Social settings:** Ändra inställningarna för att öppna gruppwebbplatser.
- **Voice talk settings:** Ändra inställningar för användning av Talande röst.
- **Voice talk help:** Öppna hjälpinformation om hur Talande röst används.

## › Utdata för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor:** Visa och välj motorer för text till tal i enheten.
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.

- **Billäge:** Aktivera körläge för att ställa in enheten på att läsa upp innehåll högt.
- **Inställningar för Billäge:** Specificera när programmet ska användas i billäge.

## › Pekarhastighet

Justera pekarhastighet för musen eller sökplattan som är ansluten till din enhet.

## Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för att hantera dina inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data:** Ange om du vill säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto:** Lägg till och visa ditt Google-konto för att säkerhetskopiera dina data.
- **Automatisk återställning:** Ange om du vill återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

## Docka

**Ljudutgångsläge:** Ställ in för att använda den anslutna dockningsenhetens högtalaren när enheten är ansluten till en dockningsenhet för bil eller en stationär dockningsenhet.



## Datum och tid

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera hur tid och datum visas på enheten.



Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatiskt tid:** Uppdatera automatiskt tiden när du anger en tidszon.
- **Automatisk tidszon:** Uppdatera tiden automatiskt när du åker till en annan tidszon.
- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Välj tidszon:** Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat:** Ange att tiden ska visas i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välj ett datumformat.

## Tillgänglighet

- **TalkBack:** Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
- **Strömknappen avslutar samtal:** Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på Ström-/Låsknappen.
- **Rotera skärm automatiskt:** Ange om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.
- **Säg lösenord:** Ställ in eheten på att läsa upp lösenord högt som du anger på webbsidorna med TalkBack.
- **Fördröjning för tryck och håll kvar:** Ange identifieringstid för att trycka på skärmen och hålla den nedtryckt.
- **Installera webbskript:** Ställ in program på att installera webbskript för att göra webbinnehållet mer åtkomligt.

## Rörelse

Ändra inställningarna som kontrollerar rörelseidentifieringen på enheten.

- **Slå på rörelse:** Ange om du ska använda rörelseidentifiering.
- **Luta för att zooma:** Ställ in för att zooma in eller ut när du visar bilder i galleriet eller när du surfar på internet när du trycker på två punkter med fingrarna och håller dem nedtryckta och sedan lutar enheten bakåt och framåt.
- **Panorera för att redigera:** Ange för att flytta ett objekt till en annan sida när du trycker på ett objekt och håller det nedtryckt och sedan lutar enheten åt vänster eller höger.
- **Dubbeltryckning:** Ställ in för aktivering av röst genom att trycka snabbt två gånger på enheten.
- **Vänd för att tysta:** Ange om du vill tysta inkommande samtal, larm och musik genom att placera enheten med framsidan nedåt.

## Utvecklaralternativ

Ändra inställningarna för programutveckling.

- **USB-felsökning:** Välj för att ansluta telefonen till en dator med en USB-kabel.
- **Utvecklingsenhets-ID:** Visa enhetens utvecklings-ID.
- **Tillåt falska platser:** Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte.
- **Skrivb.säkerh.kop.lösen:** Ange ett lösenord för att säkra dina säkerhetskopieringsdata.
- **Strikt läge:** Ställ in enheten på att visa blinkningar på skärmen när programmen utför långvariga åtgärder.

- **Visa pekarplats:** Ställ in för att visa koordinater och spår för pekaren när du trycker på skärmen.
- **Visa tryckningar:** Ställ in för att visa pekaren när du trycker på skärmen.
- **Visa skärmuppdateringar:** Ställ in för att visa blinkningar på vissa ormåden på skärmen när de uppdateras.
- **Visa CPU-användning:** Ställ in för att lista alla aktiva processer.
- **Tvinga GPU-rendering:** Ställ in för att använda 2D-maskinvaruacceleration för att förbättra grafikprestandan.
- **Skala för fönsteranim.:** Välj en hastighet för att öppna och stänga popup-fönster.
- **Skala för övergångsanimation:** Välj en hastighet för att växla mellan skärmar.
- **Behåll inte aktiviteter:** Ställ in för att avsluta ett program när du öppnar ett nytt.
- **Begränsa bakgrundsprocesser:** Ställ in för att begränsa antalet processer som kan köras i bakgrunden.
- **Visa alla ANR:er:** Ställ in enheten på att varna dig om program inte svarar som körs i bakgrunden.

## Om telefonen

Läs information om enheten, kontrollera enhetens status och uppdatera enheten.

# Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera funktionen i menyn <b>Lås SIM-kort</b> .
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2- kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

## Din enhet visar nätverks- eller tjänstefelmeddelanden

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

## Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens programvara är uppdaterad till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

## Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om enheten hänger sig eller inte svarar, håll Ström-/Låsknappen nedtryckt i 8–10 sekunder. Enheten startar om automatiskt.

Om det inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.**

→ **Säkerhetskopia och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**.

## Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

## Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

## Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

## Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

## Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

## När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

## Enheten avger en signal och batteriikonen blir tom

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

## Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter för rätt anvisningar om bortskaffande).

## Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

## Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

## Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

Headsetkabeln används som antenn för FM-radioprogrammet på din Samsung-enhet. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radio kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

## Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.



## Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

## Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Kontrollera att den använda datakabeln är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på datorn.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerad på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller högre installerad på datorn.

# Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv, andra eller enheten.

## Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

**Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag**

**Rör inte elsladden med våta händer, och koppla inte loss laddaren genom att dra i sladden**

**Böj inte och skada inte elsladden**

**Använd inte enheten när den laddas och rör inte enheten med våta händer**

**Kortslut inte laddaren eller batteriet**

**Tappa inte och stöt inte till laddaren eller batteriet**

**Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren**

**Använd inte enheten under åskväder**

Enheten kan sluta fungera och risken för en elektrisk stöt ökar.

**Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker**

Kontakta ditt närmaste auktoriserade servicecenter för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

**Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt**

- Använd endast batterier och laddare som är avsedda särskilt för enheten och som är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batteriet eller enheten för öppen eld. Följ gällande föreskrifter avseende förbrukade batterier och enheter.
- Förvara aldrig batteri eller enhet på eller i varma platser som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

## **Skydda enheten, batteriet och laddaren från skador**

- Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska enhetens och batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

## **Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när enheten används i skyddsområden**

### **Stäng av enheten där det är förbjudet att använda den**

Följ alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefoner/mobila enheter inom angivna områden.

### **Använd inte enheten i närheten av annan elektronisk utrustning**

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.

### **Använd inte enheten nära en pacemaker**

- Undvik att använda enheten inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda enheten, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd enheten på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

### **Använd inte enheten på ett sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor**

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att garantera säkerheten för den med tanke på radiovågor.

### **Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning**

Vissa hörapparater kan störas av din enhets radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

## **Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva**

- Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

## **Stäng av enheten i flygplan**

Det är förbjudet att använda enheten i flygplan. Enheten kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

## **Tekniska fel på elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av enhetens radiovågor**

Tekniska fel på elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av enhetens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

## **Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner/mobila enheter när du kör ett fordon**

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Lär känna enheten och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar den tid det tar att ringa upp eller ta emot samtal på enheten.
- Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den utan att ta ögonen från vägen. Om du får ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan ta emot samtalet.
- Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar och slå inte upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla.

- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd enheten för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd enheten för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller en allvarlig nödsituation där det rör sig om livsfara, ring ett nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett särskilt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett särskilt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men som inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

## Ta hand om och använd enheten på rätt sätt

### Håll enheten torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada enhetens delar eller elkretsar.
- Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vätskeskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten utsätts för väta.

### Använd eller lagra inte enheten på platser med mycket damm eller luftburna material

Damm eller främmande material kan orsaka funktionsfel på enheten och resultera i eld eller elektrisk stöt.

### Förvara inte enheten på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

### Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Använd enheten i mellan -20 ° C och 50 ° C

- Enheten kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan vara upp till 80 ° C.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet i mellan 0 ° C och 40 ° C.

## **Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband**

- Enheten kan deformeras eller sluta fungera.
- Om batteriterminalerna kommer i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

## **Förvara inte enheten nära magnetiska fält**

- Tekniska fel kan uppstå och batteriet kan laddas ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte enheten komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

## **Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrovågsugnar, varm matlagingsutrustning eller behållare med högt tryck**

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

## **Tappa inte och stöt inte till enheten**

- Enhetens skärm kan skadas.
- Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska fel uppstå.

## **Använd inte enheten eller programmen på ett tag om enheten blir överhettad**

Om huden exponeras för en överhettad enhet under en längre tid, kan detta leda till brännskadeliknande symptom, såsom röda fläckar och pigmentering.

## **Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda denna nära människors eller djurs ögon**

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka tillfällig blindhet eller skada ögonen.

## **Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus**

- När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
- Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre perioder. Om du känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta använda enheten.

## **Minska risken för förslitningsskador**

När du utför någon rörelse upprepade gånger t.ex. trycka på knappar, skriva tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du ibland känna dig stel i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta pauser ofta. Om du fortfarande känner dig stel under eller efter sådan användning ska du avbryta användningen och kontakta en läkare.

## **Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare**

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste laddas upp igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd endast batteriet på det sätt som avses.

## **Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt**

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta enhetens livslängd eller leda till tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör som inte är godkända och utrustning som inte är godkänd av Samsung används.

## **Bit inte och sug inte på enheten eller batteriet**

- Enheten kan skadas eller explodera.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

## **Stoppa inte in enheten eller de medföljande tillbehören i ögonen, öronen eller munnen**

Om du gör det kan det leda till risk för kvävning eller allvarliga skador.

## **Under samtal:**

- Håll enheten upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Rör inte vid enhetens inbyggda antenn. Om du gör det kan det resultera i sämre samtalskvalitet, eller göra att enheten sänder ut oönskade nivåer av RF-energi (radiofrekvensenergi).

## Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset



- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.

## Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig

- Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.
- Se till att headset-kabeln inte trasslar in sig i armarna eller föremål i närheten.

## Bär inte enheten i bakfickorna eller runt midjan

Du eller enheten kan skadas om du ramlar.

## Ta inte isär, modifiera eller reparera enheten

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. För service, ta enheten till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär och punktera inte batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

## Måla inte och sätt inte klistermärken på din enhet

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalldelar kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du sluta använda enheten och uppsöka läkare.

## Vid rengöring av enheten:

- Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

## Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta enheten till ett Samsung servicecenter för reparation.

## Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för

## Undvik att störa andra på allmän plats med enheten



## Låt inte barn använda enheten

Enheten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada enheten eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

## Montera enhet och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att enheten med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera enheten och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löses ut.

## Lämna endast enheten till behörig personal för service

I annat fall kan skador uppstå på enheten och garantin upphöra att gälla.

## Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

## Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från enheten i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom områden med dålig täckning bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

## Se till att dina viktiga och personliga data är säkra

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung kan inte hållas ansvarigt för förlorade data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.
- Läs noggrant det som står på behörighetsskärmen när du hämtar program. Var särskilt noggrann med program som har tillgång till många funktioner eller till en stor mängd personlig information.
- Kontrollera dina konton regelbundet när det gäller otillåten användning. Om du ser några tecken på otillåten användning av din personliga information ska du kontakta tjänsteleverantören för att radera eller ändra kontoinformationen.

- Om du tappar bort enheten eller om den blir stulen, ska du byta lösenord för dina konton för att skydda din personliga information.
- Undvik att använda program från okända källor och lås din enhet med mönsterskydd, lösenord eller PIN-kod.

## Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Distribuera inte inspelat, upphovsrättsskyddat material till andra utan föregående samtycke från innehållsägarna. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

## Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig

återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor som anges i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

## Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i, förekommande fall, att

batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder som överstiger de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa ämnen utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälptill att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

## Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom upphovsrätt, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som inte godkänts av innehållsägaren eller tjänsteleverantören. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, åter publicera, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledda verk, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, TIDSENLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. SAMSUNG ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER (INTE HELLER VID FÖRSUMMELSE) FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED INFORMATIONEN I INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA ELLER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DU ELLER EN TREDJE PART HAR ANVÄNT INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER. DETTA GÄLLER ÄVEN OM SAMSUNG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ".

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning till denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar avseende innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service med anknytning till innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

# Index

access codes 140

## alarm

- inaktivera 113
- skapa 113
- stoppa 113

AllShare 103

## anslutningar

- Bluetooth 97
- DLNA 103
- PC 108
- VPN 110
- WLAN 99

automatisk blockering 46

## batteri

- installera 10
- laddning 12

## Bluetooth

- aktivera 97
- skicka data 98
- söka och para ihop med enheter 98
- ta emot data 99

## datoranslutningar

- Samsung Kies 108
- som kameraenhet 110
- som medieenhet 109
- Windows Media Player 109

## DLNA

- se AllShare

## enhet

- anpassa 29
- genvägspanel 26

indikatorikoner 21

inställningar 122

knappar 20

layout 19

slå på eller av 18

## e-post

- ställa in konton 52
- visa 54

fast uppringningsläge för nummer 46

filhanteraren 119

flygläge 18

## FM-radio

- lyssna på 74
- spara kanaler 75

## foton

- lagra rörelse 61
- lagra scenen 59
- ta bilder 57
- ta en leendebild 60
- ta panoramabilder 61
- ta självporträtt 60
- visa 68

fotoredigerare 70

## galleri

- filformat 68
- spela upp videor 70
- visa bilder 68

game hub 77

Google Mail 50

Google Maps 89

Google Search 93

Google Talk 54

## hämtningar

filer 39

program 38

## inställningar

batteri 129

Bluetooth 122

dataanvändning 122

datum och tid 137

display 126

energispärläge 127

konton och synkning 129

lagring 128

ljud 126

mer 122

om telefonen 139

platstjänster 129

program 129

rörelse 138

säkerhet 130

säkerhetskopiera och

återställ 136

samtal 124

språk och inmatning 132

tillgänglighet 137

utvecklaralternativ 138

## internet

se webbläsare

## kalender

skapa händelser 82

visa händelser 82

## kalkylator 116

## kamera

anpassa kameran 62

anpassa videokameran 65

ta bilder 57

videofilma 63

## Kies air 117

## kontakter

importera eller

exportera 81

kopiera 80

skapa 78

ställa in

snabbuppringning 79

söka 79

## ljusstyrka, display 31

## meddelanden

skicka e-post 53

skicka multimedia 49

skicka text 48

ställa in e-postkonton 52

öppna röstmeddelande 50

## memon

skapa 84

visa 84

## menyskärm

lägga till mappar eller

paneler 28

organisera program 28

öppna 27

## minidagbok 118

## minneskort

formatera 17

sätta i 15

ta bort 16

## multimediameddelanden

visa 50

## music hub 74

- musikspelare
  - lägga till filer 71
  - skapa spellistor 72
  - spela musik 71
- nyheter & väder 96
- packa upp 10
- pekskärm
  - använda 23
  - låsa 24
- PIN-lås 33
- Polaris Office 119
- readers hub 95
- röskommando 121
- röstmeddelande 50
- röstmemon
  - spela 85
  - spela in 84
- röstsamtal
  - använda alternativ 44
  - besvara 43
  - ringa 42
- Samsung Apps 94
- Samsung Kies 108
- samtal
  - använda alternativ vid röstsamtal 44
  - använda headset 43
  - avvisa 43
  - besvara 43
  - grupp 44
  - internationella nummer 43
  - spärrar 47
  - väntar 47
  - vidarekoppling 47
  - visa missade 45
- samtalslogg 48
- samtalsspärrar 47
- samtal väntar 47
- SIM-kort
  - installera 10
  - låsa 33
- snabbmeddelanden 56
- Social Hub 56
- stoppur 114
- synkronisering
  - med webbkonton 40
- telefonbok
  - skapa ett visitkort 79
  - skapa grupper 80
  - skapa kontakter 78
  - söka efter kontakter 79
- textinmatning 34
- textmeddelanden
  - visa 50
  - skicka 48
- textmemon 84
- tid och datum, inställning 29
- tyst läge 30
- uppgifter
  - skapa 83
  - visa 83
- uppgiftshanterare 120
- USIM-kort
  - installera 10
  - låsa 33

vidarekoppling av  
samtal 47

videor

spela 67,70

spela in 63

videosamtal

använda alternativ 45

besvara 43

ringa 42

videospelare 67,70

viloskärm

lägga till alternativ 25

lägga till paneler 26

visningsspråk 132

världstid 114

VPN-anslutningar

ansluta till 112

skapa 111

webbläsare

hantera webbsidor 86

lägga till bokmärken 88

WLAN

aktivera 100

använda WPS 101

söka efter och ansluta till

nätverk 100

YouTube

titta på videoklipp 93

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller din operatör.

### **Så här installerar du Kies (PC-synk) Kies**

1. Hämta den senaste versionen av Kies från Samsungs webbplats ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) och installera den på din dator.
2. Använd en PC-datakabel, anslut din enhet till din PC.
3. Dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn för att starta Samsung Kies.  
Mer information finns i hjälpen till Kies.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till [www.samsung.se](http://www.samsung.se).

Klicka på "SUPPORT" => "Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:  
0771-SAMSUNG (7267864)